

付録／困ったときには

機能一覧表	434
シンプルメニュー機能一覧表	454
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	456
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	457
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	458
記号一覧表	459
絵文字一覧表	462
マルチアクセスの組み合わせ	464
マルチタスクの組み合わせ	465
FOMA端末から利用できるサービス	467
オプション・関連機器のご紹介	468

外部機器との連携

動画再生ソフトのご紹介	468
AV機器とのリンク	468

困ったときには

故障かな？と思ったら、まずチェック	469
こんな表示が出たら	472
保証とアフターサービス	481
i モード故障診断サイト	482
ソフトウェアを更新する	＜ソフトウェア更新＞ 483
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	＜スキャン機能＞ 488
主な仕様	490
FOMA端末の保存・登録・保護件数	494
携帯電話機の比吸収率など	495
輸出管理規制	496
知的財産権	496

機能一覧表

○の項目はP.132「設定リセット」、※の項目はP.260「TV設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。P.132「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。

●端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
メール	受信BOX		プリインストールデータのみ(FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	153
	送信BOX		メールなし(FOMAカード内は除く) ユーザ作成フォルダ:なし i アプリメール用フォルダ:なし	154
	保存BOX		メールなし(FOMAカード内は除く)	154
	新規メール作成		—	136
	新規デコメアニメ作成		—	142
	テンプレート	デコメール	プリインストールデータのみ	144
		デコメアニメ	プリインストールデータのみ	145
	WEBメール		—	181
	i モード問い合わせ		—	150
	SMS作成		—	179
	SMS問い合わせ		—	180
	チャットメール		機能 チャットメンバー:未登録(「自分」は除く)	174
	メール選択受信		—	149
	メール設定	スクロール設定	1行スクロール	168
		文字サイズ設定	標準表示	115
		メール一覧表示設定	一覧表示部:日時+差出人/宛先 題名 本文表示/電話帳登録名で表示:チェックあり	168
		本文表示設定	通常表示	168
		メールセキュリティ設定	すべてチェックなし	127
		シークレットメール表示設定	表示する	126
		カラーラベル自動設定	未登録	168
		返信時自動学習設定	学習する	168
		冒頭文/署名設定	冒頭文:未入力 自動貼付:チェックあり	169
			署名:未入力 自動貼付:チェックあり	169
			引用符:)	169
		i モード問い合わせ設定	すべてチェックあり	168
		メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	171
		受信表示設定	通知優先	169
		メール選択受信設定	OFF	149

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
メール	メール設定	添付ファイル優先受信	すべてチェックあり	169
		開封時メロディ再生設定	自動再生する	169
		Feel * Mail設定	すべてON	170
		チャット設定	お知らせ音設定:チャットお知らせ音1	177
			チャットメール画像設定:有効	177
			ユーザ詳細設定 ユーザ名:自分 画像:りんごさん	177
		メール設定確認	—	169
	SMS設定	SMS送達通知設定	要求しない	181
		SMS有効期間設定	—	181
		SMS本文入力設定	日本語入力(70文字)	181
		SMS center設定	—	181
	エリアメール設定	受信設定	はい	174
		受信登録	緊急情報	174
		ブザー鳴動時間	10秒	174
i モード	i Menu		—	184
	Bookmark		未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	190
	画面メモ		未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	192
	ラストURL		i Menu	188
	Internet		URL入力履歴なし	190
	メッセージR/F		メッセージなし	171
	i チャンネル	チャンネル一覧	—	205
		テロップ表示設定	ON	205
		テロップ文字サイズ設定	標準表示	205
		テロップ色設定	パターン1	205
		テロップ速度設定	標準	206
		i チャンネル初期化	—	206
	i モード問い合わせ		—	150
	証明書操作	ユーザ証明書操作	—	201
		証明書	すべて有効	200
		センター接続設定	ドコモ	202

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
iモード	iモード設定	スクロール設定	1行スクロール	198
		文字サイズ設定	標準表示	115
		画像表示設定*	表示する	198
		接続待ち時間設定	60秒間	199
		接続先選択((MENU)81)	iモード	199
		自動再生設定	自動再生する	204
		端末情報データ利用設定	利用する	198
		効果音設定	効果音ON	198
		インフォメーション表示設定	する	207
		ドキュメント表示設定	全体表示	360
		ラストURL初期化	—	188
		iモード設定確認	—	198
	フルブラウザ	ホーム	—	210
		Bookmark	未登録 ユーザ作成フォルダ:なし	190
		ラストURL	なし	210
		Internet	URL入力履歴なし	190
		フルブラウザ設定	ホーム設定:ホームURL http://www.google.co.jp	215
			表示モード設定:PCモード	212
			全画面表示設定:全画面表示しない	215
			ポインタ/スクロール設定 ポインタ表示:表示する 速度設定:中速 スクロール中のフォーカス表示:表示しない	215
			拡大縮小設定:100%	215
			アクセス設定:利用しない	215
			画像表示設定:表示する	215
			PC動画自動再生設定:自動再生する	215
			効果音設定:レベル4	215
			自動通信設定:毎回確認	215
			端末情報データ利用設定:利用する	215
			Cookie Cookie設定:有効(Cookieなし)	216
			Referer設定:送信する	217
			Script設定:有効	216
			ウィンドウオープンガード設定:無効	216

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
iアプリ	ソフト一覧(本体)		プリインストールiアプリのみ	283
			画面表示:アイコン表示	283
			機能 自動起動時刻設定:すべてチェックなし	294
			機能 省電力設定:有効にする	286
	iアプリ(microSD)	ソフト一覧	—	283
		iアプリデータ	—	296
	iアプリ実行情報	待受画面終了情報	情報なし	296
		セキュリティエラー履歴	履歴なし	285
		自動起動情報	情報なし	294
		トレース情報	情報なし	285
		自動起動設定	許可しない	294
	iアプリ設定	ソフト情報表示設定	表示しない	283
		iアプリ音優先設定	ミュージック/ワンセグ優先	293
		α照明設定	システム依存	293
		α省電力設定	設定しない	293
		αバイプレータ	システム依存	293
		iアプリ設定確認	—	294
設定/ サービス	サウンド	着信音選択(Ⓜ13)	電話・テレビ電話:着信音1 メール・チャットメール:着信音2 メッセージR・メッセージF・i コンシェル:着信音3	98
		着信音量(Ⓜ50)	すべてレベル4	72
		ボタン確認音(Ⓜ30)	ON	101
		メロディ効果(Ⓜ64)	ステレオ・3Dサウンド設定:ON 再生位置選択:フルコーラス再生	99
		イヤホン切替設定(Ⓜ51)	イヤホンとスピーカー	102
		メール/メッセージ鳴動(Ⓜ68)	すべてON 鳴動時間:すべて5秒	101
	ディスプレイ	画面表示設定(Ⓜ56)	待受画面 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:タイムスリップTV(1) 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:カクテルイルミ(1) 本体色「GOLD」:カフェ	105
			待受画面(横画面モード) 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:タイムスリップTV(2) 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:カクテルイルミ(2) 本体色「GOLD」:カップ&ソーサー	105

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	ディスプレイ	画面表示設定 (MENU 56)	時計 待受時計 表示位置: アイコン時計 パターン 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」: パターン1 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」「GOLD」: パターン4 表示サイズ: 大きく表示 曜日表示: 日本語 待受時計 (横画面モード) 表示位置: アイコン時計 パターン 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」「GOLD」: パターン1 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」: パターン4 表示サイズ: 大きく表示 曜日表示: 日本語 アイコン時計 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」: パターン1 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」「GOLD」: パターン4	116
			電話発信・電話着信・テレビ電話発信・テレビ電話着信・メール送信・メール受信・問い合わせ・メール／メッセージ着信結果 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」: タイムスリップTV 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」: カクテルイルミ 本体色「GOLD」: スタンダード	106
			アイコンカラー設定: カラー	107
			電池アイコン・アンテナアイコン 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」: パターン2 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」「GOLD」: パターン1	107
			ウェイクアップ表示: Wake up	106
		照明設定 (MENU 70)	通常時: ON 省電力モード: ON (省電力モード移行) 待ち時間: 60秒	108
			充電時: 標準	108
			範囲: 液晶＋ボタン	108
			明るさ: 自動設定	108
			ふんわり点灯: ON	109
		ビュープラインド	OFF コントラスト: レベル1 (ON設定時)	109
		カラーテーマ設定 (MENU 86)	本体色「WHITE」「GOLD」: ホワイト 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」: ブラック 本体色「PINK」「RASPBERRY PINK」: ピンク	110

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	ディスプレイ	マチキャラ	マチキャラ設定 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:ゴン太くん 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」「GOLD」:ひつじのしつじくん	112
		メニューアイコン設定 (☎57)	本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:タイムスリップTV 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:カクテルイルミ 本体色「GOLD」:ノーマル	110
		ヨコオープンメニュー設定	本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」「GOLD」:スタンダード 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:カクテルイルミ	112
		プライベートメニュー設定 (☎52)	自局番号表示、着信音量、マチキャラ、スケジュール、アラーム、きせかえツール、パイプレータ、フルブラウザ、文字サイズ設定、PC動画、プライベートウィンドウ	377
			機能 背景イメージ変更:スタンダード	378
		デスクトップ(☎63)	使いかたナビ、i コンシェル	34
		プライベートウィンドウ (☎93)	ON 時計:パターン1 文字色 本体色「WHITE」:色A 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:色D 本体色「PINK」「RASPBERRY PINK」:色H 本体色「GOLD」:色F 表示方向:パターン2 明るさ:レベル3 着信表示:ON 着もじ表示:OFF メール表示:OFF i チャネルテロップ表示:OFF 通信中表示:ON	107
		フォント設定(☎66)	フォント1	114
		文字サイズ設定	すべて標準表示	115
		バイリンガル(☎15)	Japanese	116
		オープン新着表示	OFF	108
		画質モード設定	ダイナミック	110
		液晶AI	ON	109
		表示アイコン説明(☎36)	—	36

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先	
設定／サービス	イルミネーション	イルミネーション一括設定	—	112	
		着信イルミネーション (☎89)	着信イルミネーション選択 本体色「WHITE」 電話・テレビ電話:A-Sign+P.Window メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF・i コンシェル: A-Twist+P.Window 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」 電話・テレビ電話:B-Sign+P.Window メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF・i コンシェル: B-Twist+P.Window 本体色「PINK」「RASPBERRY PINK」 電話・テレビ電話:C-Sign+P.Window メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF・i コンシェル: C-Twist+P.Window 本体色「GOLD」 電話・テレビ電話:D-Sign+P.Window メール・チャットメール・メッセージR・メッセージF・i コンシェル: D-Twist+P.Window	113	
			パターン設定:固定パターン	113	
			カラー設定:すべて初期状態	113	
		通話中イルミネーション	OFF	112	
		不在未読イルミネーション	24時間後に消灯	112	
		Music&Video Ch イルミネーション	OFF	112	
		オープンイルミネーション	ON	113	
		クローズイルミネーション	ON ハッピーイルミ	113	
		時報イルミネーション	OFF	113	
		ミュージック イルミネーション	ON	113	
		ICカードイルミネーション	ON	113	
		サイドボタン イルミネーション	本体色「WHITE」:A-Wave 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:B-Wave 本体色「PINK」「RASPBERRY PINK」:C-Wave 本体色「GOLD」:D-Wave	113	
		設定確認	—	113	
		きせかえ		「データBOX」の「きせかえツール」と同じ	448

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	ロック／セキュリティ	セルフモード	解除	122
		オールロック	解除	120
		パーソナルデータロック	設定／解除:解除	123
			カスタマイズ	123
			アラーム鳴動	
			アラーム・スケジュールアラーム・ToDoアラーム・視聴予約:通知しない	
			録画予約:録画しない	
			着信動作	
			メール受信・インフォメーション受信:通知しない	
			着信時電話帳利用:利用しない	
			画面／音	
			画面表示設定:プリインストールを表示	
			着信音選択:プリインストールで鳴動	
			iチャンネルテロップ表示:表示しない	
		ICカードロック	解除	300
		シークレットモード(☎40)	解除	126
		シークレット専用モード(☎41)	解除	126
		ダイヤル発信制限	解除	125
		登録外着信拒否	許可	129
		非通知着信設定(☎10)	すべて許可	128
			着信音選択:すべて通常着信音と同じ	
		端末暗証番号変更(☎29)	0000	119
		FOMAカード(UIM)設定	—	119
		スキャン機能	スキャン機能設定:すべて有効	488
		ロック設定	閉じタイマーロック設定:すべてOFF	124
			開きロック解除設定:すべてOFF	124
			電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	300
時間／料金	時間／料金	通話時間／料金(☎61)	前回通話時間・積算通話時間:0秒 時間リセット日時・料金リセット日時:--/--/-- 前回通話料金:¥**	381
		積算リセット(☎60)	—	381
		通話料金通知	OFF 上限料金:0円(ON設定時) 自動リセット設定:OFF(ON設定時)	382
		上限値アイコン消去	—	382

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	時計	時計設定 (Ⓜ31)	自動時刻時差補正する	50
		ワールドウォッチ	OFF	50
		サマータイム	OFF	51
		自動電源ON／OFF設定	すべてOFF	368
		アラーム通知設定	通知優先	377
	着信	バイプレータ (Ⓜ54)	すべてOFF	100
		マナーモード選択 (Ⓜ20)	マナーモード	103
			オリジナルマナー設定時 伝言メモ:OFF バイプレータ:ON 電話着信音量:消去 メール着信音量:消去 アラーム音量:消去 メモ確認音:ON ボタン確認音:OFF 通話中マイク感度:アップ 低電圧アラーム:OFF	
		着信アンサー設定 (Ⓜ58)	エニーキーアンサー	70
		オープン設定	すべて着信継続	71
		履歴表示設定	すべてON	125
		電話帳画像着信設定	ON	107
		発着信番号表示設定	ダイヤルフォント:パターン1 文字色:黒色	115 115
		呼出時間表示設定 (Ⓜ90)	呼出動作開始時間:OFF 開始時間:1秒(ON設定時)	129
			時間内不在着信表示:表示する	129
		確認機能設定 (Ⓜ65)	電子音	114
		パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	82
		自動発着信設定	イヤホンスイッチ発信設定:OFF オート着信設定:オート着信なし 呼出時間:6秒(オート着信あり設定時)	386 386
		メロディコール設定	—	100
	通話	受話音量	レベル4	71
		クローズ動作設定 (Ⓜ18)	終話	71
		保留音設定	応答保留音:応答保留音1 通話中保留音:バグニー二の主題による	73
		しっかりトーク	ON	67
		ノイズキャンセラ (Ⓜ76)	ON	67
		通話品質アラーム (Ⓜ75)	アラームなし	101
		再接続機能 (Ⓜ77)	アラームなし	66

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	テレビ電話	受信画質設定	標準	80
		画像選択	応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(カンガルー) 伝言メモ選択:内蔵 伝言メモ準備選択:内蔵 動画メモ選択:内蔵	80
		テレビ電話ハンズフリー設定	ON	80
		音声自動再発信	OFF	81
		テレビ電話切替機能通知	—	81
		テレビ電話着信拒否	OFF	130
		プレフィックス設定	WORLD CALL (009130010)	66
	ネットワーク設定	国際ローミング設定	ネットワークサーチ設定:オート オペレータ名表示設定:表示あり	423 424
		国際ダイヤルアシスト設定	自動変換機能設定:ON	65
			国／地域番号設定:日本(81)	65
			国際プレフィックス設定:WORLD CALL (009130010)	65
		在圏状態表示	—	424
		発信者番号通知 (☎17)	—	51
		留守番電話	件数増加鳴動設定:YES	399
	NWサービス	キャッチホン	—	400
		転送でんわ	—	402
		迷惑電話ストップ	—	403
		番号通知お願いサービス	—	404
		2in1設定	OFF	408
			モード切替:デュアルモード	408
			モード別待受画面設定 デュアルモード待受画面:ラズベリーパンケーキ Bモード待受画面 本体色「WHITE」「BLACK」「AQUA BLUE」「PINK」「RASPBERRY PINK」: カフェ 本体色「GOLD」:カクテルイルミ(1)	409
			モード別待受画面設定(横) デュアルモード待受画面 本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:カクテルイルミ(2) 本体色「BLACK」「AQUA BLUE」「GOLD」:タイムスリップTV(2) Bモード待受画面 本体色「WHITE」「BLACK」「AQUA BLUE」「PINK」「RASPBERRY PINK」: カップ&ソーサー 本体色「GOLD」:カクテルイルミ(2)	409

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	NWサービス	2in1設定	<p>モード別時計設定</p> <p>デュアルモード時計</p> <p>待受時計</p> <p>表示位置:アイコン時計</p> <p>パターン:パターン1</p> <p>表示サイズ:大きく表示</p> <p>曜日表示:日本語</p> <p>待受時計(横画面モード)</p> <p>表示位置:アイコン時計</p> <p>パターン</p> <p>本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:パターン4</p> <p>本体色「BLACK」「AQUA BLUE」「GOLD」:パターン1</p> <p>表示サイズ:大きく表示</p> <p>曜日表示:日本語</p> <p>アイコン時計:パターン1</p> <p>Bモード時計</p> <p>待受時計</p> <p>表示位置:アイコン時計</p> <p>パターン:パターン4</p> <p>表示サイズ:大きく表示</p> <p>曜日表示:日本語</p> <p>待受時計(横画面モード)</p> <p>表示位置:アイコン時計</p> <p>パターン</p> <p>本体色「WHITE」「BLACK」「AQUA BLUE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:パターン1</p> <p>本体色「GOLD」:パターン4</p> <p>表示サイズ:大きく表示</p> <p>曜日表示:日本語</p> <p>アイコン時計</p> <p>本体色「WHITE」「BLACK」「AQUA BLUE」「PINK」「RASPBERRY PINK」:パターン1</p> <p>本体色「GOLD」:パターン4</p>	409

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	NWサービス	2in1設定	発信番号設定	409
			発信番号表示設定	
			Aナンバー	
			ダイヤルフォント:パターン1	
			文字色	
			本体色「WHITE」「PINK」「RASPBERRY PINK」「GOLD」:黒色	
			本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:白色	
			Bナンバー	
			ダイヤルフォント:パターン2	
			文字色	
			本体色「WHITE」「GOLD」:青色	
			本体色「BLACK」「AQUA BLUE」:水色	
			本体色「PINK」「RASPBERRY PINK」:赤紫	
			Bナンバー着信設定	
			電話・テレビ電話:着信音4 メール:着信音5	
			着信回避設定	409
			モード切替連動設定:停止	
		マルチナンバー	電話番号登録:未登録	407
			着信音設定:すべて通常着信音と同じ	407
		通話中の着信動作選択	通常着信	405
		通話中着信設定	—	406
		遠隔操作設定	—	406
		デュアルネットワーク	—	404
		英語ガイドランス	—	405
		ローミングガイドランス設定	—	424
		追加サービス	追加サービス:未登録	414
			応答メッセージ設定:未登録	415
		サービスダイヤル	—	405
		OFFICEED	—	414
		着もじ	メッセージ作成:未登録	60
			メッセージ表示設定:番号通知ありのみ	62
			送信メッセージ詳細履歴:履歴なし	61
			着もじ優先設定:OFF	62
	その他	スタイル連動設定	OFF	28
		サイドボタン操作	閉じた時有効	125
		マルチボタン長押し登録	ピクチャフォルダジャンプ	378

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
設定／サービス	その他	文字入力方式 (Ⓜ35)	入力モード:すべてチェックあり 優先入力方式:モード1 (かな方式)	388
			予測機能:ON	390
			シークレット学習設定:学習する	390
		電池	充電確認音:ON	101
		ボースダイヤル (Ⓜ84)	未登録	63
		サブアドレス設定	ON	66
		イヤホンマイク設定	イヤホンマイク	385
		ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信:OFF	96
			ボイスイヤホン発信:OFF	96
			音声読み上げ設定:OFF	366
			音声読み上げ音量:レベル4	367
			音声読み上げ速度:標準	367
			音声読み上げ出力先:スピーカー	367
			音声読み上げ有効設定:標準	367
		USBモード設定	通信モード	345
		設定リセット (Ⓜ23)	—	132
		端末初期化	—	132
		ソフトウェア更新	自動更新設定:自動で更新 曜日:指定なし 時刻: 3:00	484
データBOX	マイピクチャ (Ⓜ46)		プリインストールデータのみの ユーザ作成フォルダ:なし	312
			自作アニメ:未登録	318
			アイコン表示:表示する	313
		機能	フォルダセキュリティ:すべて解除	348
		機能	ピクチャ編集 文字スタンプ 文字色:16色、黒色 フォント:フォント1 文字サイズ:通常サイズ	317
		機能	ピクチャ貼付 待受画面 本体色[WHITE][PINK][RASPBERRY PINK]:タイムスリップTV(1) 本体色[BLACK][AQUA BLUE]: カクテルイルミ(1) 本体色[GOLD]:カフェ 待受画面(横画面モード) 本体色[WHITE][PINK][RASPBERRY PINK]:タイムスリップTV(2) 本体色[BLACK][AQUA BLUE]: カクテルイルミ(2) 本体色[GOLD]:カップ&ソーサー ウェイクアップ表示:Wake up	313

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
データ BOX	マイピクチャ (MENU) 46)	機能	貼付表示位置: 中央に表示	314
		機能	ソート: 新しい順	314
		機能	ピクチャー一覧・タイトル名一覧: ピクチャー一覧	314
		機能	表示サイズ設定: 標準	315
	ミュージック	データなし		272
		ユーザ作成フォルダ: なし		
		画面表示: タイトル+画像		272
		音量調節: レベル12		273
		機能	サウンド効果	277
		リ. マスター設定: OFF リスニング設定: OFF イコライザー設定: ノーマル		
	Music&Videoチャンネル	データなし		264
		前回再生した番組の情報: なし		264
		画面表示: タイトル+画像		264
		音量調節: レベル12		265
		機能	再生モード変更: ノーマル	266
		機能	サウンド効果	267
		リ. マスター設定: OFF リスニング設定: OFF イコライザー設定: ノーマル		
	i モーション	プリインストールデータのみ		319
		ユーザ作成フォルダ: なし		
		プレイリスト: 未登録		323
		しおり: すべて未登録		320
		音量調節: レベル4		319
		アイコン表示: 表示する		319
		機能	フォルダセキュリティ: すべて解除	348
		機能	i モーション貼付: すべて解除	320
		機能	ソート: 新しい順	314
		機能	一覧表示切替: タイトル+画像	321
		機能	サウンド効果	322
		リ. マスター設定: OFF リスニング設定: OFF イコライザー設定: ノーマル		
		機能	表示サイズ設定: 画面サイズで表示	322
		機能	全画面モード切替: 縦画面再生	322
		プリインストールデータのみ		332
		ユーザ作成フォルダ: なし		
	メモディ (MENU) 16)	プログラム: 未登録		348
		機能	着信音設定: すべて解除	332
		機能	ソート: 新しい順	333

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
データBOX	マイドキュメント		プリインストールデータのみ	356
		機能 ソート:新しい順		314
		機能 一覧表示切替:画像		357
	きせかえツール		プリインストールデータのみ	334
		機能 ソート:新しい順		314
		機能 一覧表示切替:画像		335
	マチキャラ		プリインストールデータのみ	331
		機能 ソート:新しい順		314
		機能 一覧表示切替:画像		331
	キャラ電		プリインストールデータのみ	328
		機能 代替画像設定:カンガルー		78
		機能 キャラ電撮影		330
		カメラモード:フォトモード 記録サイズ設定:QCIF(176×144) 映像/音声選択:映像+音声 記録品質設定:標準		
		機能 表示サイズ設定:画面サイズで表示		329
	PC動画		しおり:すべて未登録	221
			再生履歴:履歴なし	221
			音量調節:レベル12	220
		機能 一覧表示切替:タイトル表示		222
		機能 サウンド効果		222
		リ.マスター設定:OFF リスニング設定:OFF イコライザー設定:ノーマル		
		機能 表示サイズ設定:等倍表示		223
	ワンセグ	イメージ	データなし	312
			機能 ソート:新しい順	314
			機能 ピクチャー一覧・タイトル名一覧:ピクチャー一覧	314
			機能 表示サイズ設定:標準	315
		ビデオ	音量調節:レベル12	326
			機能 一覧表示切替:タイトル+画像	327
		しおり	すべて未登録	326
	ドキュメントビューア		—	360
	SDその他ファイル		—	343

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
LifeKit	バーコードリーダー	コード読み取り	—	238
		保存データ一覧	未登録	240
	赤外線受信 (●79)	受信	—	352
		全件受信	—	353
	microSD	microSDデータ参照	—	337
		バックアップ／復元	—	342
	カメラ	フォトモード・ムービーモード	機能 画像サイズ設定 フォトモード:待受(240×428) 連写モード:VGA(480×640) ムービーモード:QVGA(320×240)	234
			機能 動画容量設定:メール制限(大)	234
			機能 画質設定:ファイン	234
			機能 撮影設定 手ブレ補正:オート シャッター音選択:シャッター音1 ちらつき補正設定:自動	235
			機能 保存設定 保存先設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	235
			機能 連写設定 連写モード設定:オート 撮影間隔:0.5秒 撮影枚数 VGA(480×640):4枚(固定) QVGA(240×320)・QCIF(144×176)・Sub-QCIF(96×128):5枚	235
			機能 表示サイズ設定:等倍表示	235
			機能 アイコン表示:ON	236
		フォト再生	「データBOX」の「マイビクチャ」と同じ	446
		ムービー再生	「データBOX」の「iムーション」と同じ	447
	伝言メモ／音声メモ (●55)	メモの再生／消去	未登録	76
		テレビ電話メモの再生／消去	未登録	77
		伝言メモ設定	OFF 応答メッセージ:標準(ON設定時) 呼出時間:13秒(ON設定時)	75
		音声メモ録音	—	380
		おしゃべり機能	未登録	100
	ボイスレコーダー		機能 容量設定:メール制限(大)	356
			機能 保存設定 保存先設定:本体 自動保存設定:OFF ファイル制限:なし	356
	電話帳お預かりサービス	お預かりセンターに接続	—	131
		通信履歴表示	履歴なし	131
		電話帳内画像送信設定	しない	131

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
↓ コンシェル			—	207
電話帳	電話帳登録	本体	未登録	84
		FOMAカード(UIM)	—	84
	電話帳検索	全検索	—	89
		フリガナ検索	—	89
		グループ検索	—	89
		メモリ番号検索	—	89
		名前検索	機能 ソート:フリガナ順	91
		電話番号検索	機能 ソート:フリガナ順	91
		アドレス検索	機能 ソート:フリガナ順	91
		タッチダイヤル検索	—	90
	FOMAカード(UIM)操作	コピー	—	383
		削除	—	383
	発信履歴 (☎24)	発信履歴	履歴なし	58
			機能 送信アドレス一覧:履歴なし	164
		着信履歴	履歴なし	59
			機能 受信アドレス一覧:履歴なし	164
	自局番号表示 (☎0)		未登録 (Aナンバーの場合、自局番号は除く)	379
	グループ設定		機能 グループ編集 グループ名:グループ01～19(FOMAカード内は除く) 設定:なし	89
	電話帳指定設定	指定発信制限	すべて解除	128
		指定着信拒否	すべて解除	128
		指定着信許可	すべて解除	128
		指定転送でんわ	すべて解除	128
		指定留守番電話	すべて解除	128
	電話帳設定 (☎26)	文字サイズ設定	すべて標準表示	115
		ボイスダイヤル設定	未登録	95
		メールグループ	未登録	167
			機能 グループ名編集:メールグループ1～20	167
		チャットグループ	未登録	178
			機能 グループ名編集:グループ1～5	178
		電話帳画像転送	する	353
	電話帳登録件数		—	94

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
ステーション	アラーム (MENU 44)		未登録	368
			設定: すべてOFF	368
	スケジュール (MENU 45)		未登録	371
			機能 各種設定 きせかえ設定: パターン1 休日カスタマイズ 日曜日: 赤 月曜日～金曜日: 指定なし 土曜日: 青	373
	ToDo (MENU 95)		未登録	375
			機能 カテゴリ別表示: すべて	376
			機能 ソート/フィルタ: 登録順	376
	テキストメモ (MENU 42)		未登録	382
	電卓 (MENU 85)		—	382
	使いかたナビ		—	42
	定型文/辞書 (MENU 38)	定型文	すべて初期状態	393
		ユーザ辞書	未登録	394
		ダウンロード辞書	プリインストールデータのみ	395
			機能 辞書ファイル設定: すべて有効	395
		学習履歴作成	—	395
MUSIC	ミュージックプレーヤー		データなし	271
			プレイリスト: 未登録	278
			前回再生した曲の情報: なし	271
			画面表示: タイトル+画像	271
			音量調節: レベル12	273
			機能 再生モード変更: ノーマル	275
			機能 サウンド効果 リ、マスター設定: OFF リスニング設定: OFF イコライザー設定: ノーマル	277
		Music&Videoチャンネル	「データBOX」の「Music&Videoチャンネル」と同じ	447
ワンセグ	ワンセグ視聴		起動時の確認表示*: 免責事項の確認画面を表示する	242
			データ放送の確認表示*: 免責事項の確認画面を表示する	259
			放送用保存領域: 未登録	242
			音量調節: レベル12	246
			—	250
	番組表		—	250
	視聴予約リスト		未登録	253
	録画予約リスト		未登録	254
	予約録画結果		録画予約時の確認表示: 免責事項の確認画面を表示する	255
			未登録	258

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
ワンセグ	テレビリンク		未登録	251
	チャンネルリスト選択		未登録	245
	チャンネル設定	地域選択	—	244
		自動チャンネル設定	—	244
	ユーザ設定	表示設定※	字幕表示設定: ON	258
			横画面字幕位置設定: 下部に表示	258
			アイコン常時表示設定: ON	258
			メールテロップ表示設定: 受信通知のみ	258
			モバイルWスピード: ON	258
		映像設定※	画質モード設定: ダイナミック	258
			照明設定※	258
		音声設定※	常時点灯	258
			サウンド効果 自動音量設定: ON リ. マスター設定: OFF リスニング設定: OFF イコライザー設定: ノーマル	258
			クローズ音声継続設定: ON	259
		録画設定※	電池少量時録画設定: 録画を継続する	259
			視聴中着信録画設定: OFF	259
		データ放送設定※	画像表示設定: 表示する	259
			効果音設定: ON	259
		ECOモード※	解除	259
		チャンネル設定初期化	—	259
		放送用保存領域消去	—	260
		TV設定リセット	—	260
		TV設定確認	—	260
おサイフケータイ	ICカード一覧		プリインストール i アプリのみ	299
	DCMX		—	289
	トルカ		データなし ユーザ作成フォルダ: なし	302
			機能 検索 / 並び替え ソート: 新しい順	305
	ICカードロック設定	ICカードロック	解除	300
		電源OFF時ICロック設定	電源OFF直前の設定	300

大項目	中項目	小項目	お買い上げ時	参照先
おサイフケータイ	設定	トルカ取得設定	許可する	307
		トルカ自動読取設定	許可する	307
		トルカ受信表示設定	表示する	307
		データ放送トルカ設定	自動取得する	307
		トルカ重複チェック設定	行う	307
	ICオーナー確認		—	300
	ICオーナー変更		—	300
	i モードで探す		—	196
その他	プライベートウィンドウの時計表示		アイコンと日付／時刻	37
	リダイヤル		履歴なし	58
	公共モード(ドライブモード)		解除	73
	マナーモード		解除	102
	テレビ電話		機能 照明設定:常時点灯	80
	文字入力		機能 文字入力設定 学習履歴:未登録	392
			関係候補表示:ON 文字確定時間:OFF 2タッチ/ニコタッチガイダンス:ON	

シンプルメニュー機能一覧表

大項目	中項目／小項目		参照先
電話	電話帳登録		84
	電話帳検索		89
	発信履歴	発信履歴	58
		着信履歴	59
	伝言メモ	メモの再生／消去	76
		テレビ電話メモの再生／消去	77
		伝言メモ設定	75
		音声メモ録音	380
		おしゃべり機能	100
自分の電話番号		51	
メール	受信メール		153
	送信メール		154
	保存メール		154
	新規メール作成		136
	メール問い合わせ		150
i モード	i メニュー		184
	ブックマーク		190
	画面メモ		192
	ラストURL		188
	URL入力		190
カメラ	写真を撮るとる		229
	動画をとる		231
	写真を見る		312
	動画を見る		319
ワンセグ	ワンセグ視聴		245
	録画予約		254
	チャンネル設定	地域選択	244
		自動チャンネル設定	244
データBOX	写真／静止画		312
	動画	i モーション	319
		PC動画	219

大項目	中項目／小項目		参照先
データBOX	音楽／メロディ	ミュージック	272
		メロディ	332
	ワンセグ	イメージ	312
		ビデオ	325
		しおり	326
	Music&Videoチャンネル		264
	きせかえツール		334
	マチキャラ		331
	その他データ	マイドキュメント	356
		ドキュメントビューア	360
		キャラ電	328
SDその他ファイル		343	
ツール	スケジュール		371
	アラーム		368
	電卓		382
	テキストメモ		382
	赤外線受信	受信	352
		全件受信	352
	使いかたナビ		42
設定	着信音／音量	着信音選択	98
		着信音量	72
		ボタン確認音	101
		メロディ効果	99
		イヤホン切替設定	102
		メール／メッセージ鳴動	101
	画面／文字	画面表示設定	105
		照明設定	108
		ビューブラインド	109
		カラーテーマ設定	110
		マチキャラ	112
		メニューアイコン設定	110
		ヨコオープンメニュー設定	112

大項目	中項目／小項目		参照先
設定	画面／文字	プライベートメニュー設定	377
		デスクトップ	34
		プライベートウィンドウ	107
		フォント設定	114
		文字サイズ設定	115
		バイリンガル	116
		オープン新着表示	108
		画質モード設定	110
		液晶AI	109
		表示アイコン説明	36
	セキュリティ	セルフモード	122
		オールロック	120
		パーソナルデータロック	122
		ICカードロック	300
		シークレットモード	126
		シークレット専用モード	126
		ダイヤル発信制限	125
		登録外着信拒否	129
		非通知着信設定	128
		端末暗証番号変更	119
		FOMAカード(UIM)設定	119
		スキャン機能	488
		ロック設定	124
	きせかえ		111
	通話料金	通話時間／料金	381
		積算リセット	381
		通話料金通知	382
		上限値アイコン消去	382
	日付時刻	時計設定	50
		ワールドウォッチ	50
		サマータイム	51
		自動電源ON／OFF設定	368
		アラーム通知設定	377
	着信	バイブレータ	100
		マナーモード選択	103
		着信アンサー設定	70

大項目	中項目／小項目		参照先
設定	着信	オープン設定	71
		履歴表示設定	125
		電話帳画像着信設定	107
		発信番号表示設定	114
		呼出時間表示設定	129
		確認機能設定	114
		パケット通信中着信設定	82
		自動発信設定	386
		メロディコール設定	100
	NWサービス	発信者番号通知	51
		留守番電話	398
		キャッチホン	400
		転送でんわ	402
		迷惑電話ストップ	403
		番号通知お願いサービス	404
		2in1設定	408
		マルチナンバー	406
		通話中の着信動作選択	405
		通話中着信設定	406
		遠隔操作設定	406
		デュアルネットワーク	404
		英語ガイダンス	405
		ローミングガイダンス設定	424
		追加サービス	414
		サービスダイヤル	405
		OFFICEED	414
		着もじ	60

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

ボタン \ 表示	漢	カナ	英	数
①	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ 1	. / @ - : ; * 2 ~ * 1 _ 1	1
②	かきくけこ	カキクケコ 2	a b c A B C 2	2
③	さしすせそ	サシスセソ 3	d e f D E F 3	3
④	たちつてとっ	タチツテトッ 4	g h i G H I 4	4
⑤	なにぬねの	ナニヌネノ 5	j k l J K L 5	5
⑥	はひふへほ	ハヒフヘホ 6	m n o M N O 6	6
⑦	まみむめも	マミムメモ 7	p q r s P Q R S 7	7
⑧	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ 8	t u v T U V 8	8
⑨	らりるれろ	ラリルレロ 9	w x y z W X Y Z 9	9
⑩	わをんわー	ワランワ * 1 - 0	0	0
✕	改行 * 3	改行 * 3	改行 * 3	*
#	、。？！・□(スペース)	、。？！・□(スペース)	.. ? ! ' - & () ¥ □ (スペース)	#

※1: 全角で文字を入力しているときに表示

※2: 半角で文字を入力しているときに表示

※3: 文字を入力したあとに(✕)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。

●文字を入力後、(○)を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。

●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

●英字入力モードで大文字を入力したあとに続けて入力すると、大文字→小文字の順で表示されます。また、機能によっては大文字→小文字の順で表示されます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

漢字ひらがな入力モード
＜大文字入力モード＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&		☎	
	8	や	(ゆ)	よ	*	#		♥	
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	*	*	6	7	8	9	0

＜小文字入力モード＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			つ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	や		ゆ		よ					
	9										
	0	わ									

カタカナ入力モード
＜大文字入力モード＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
	2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&		☎	
	8	ヤ	(ユ)	ヨ	*	#		♥	
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	*	*	6	7	8	9	0

＜小文字入力モード＞

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			ッ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										
	8	ヤ		ユ		ヨ					
	9										
	0	ワ※1									

英字入力モード

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	*	\$	%	'	+	a	b	c	d	e
	2	.	.	:	:	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	@	[]	k	l	m	n	o
	4	*	-	*※1※2			p	q	r	s	t
	5		~※1~※2				u	v	w	x	y
	6						z	?	!	-	/
	7						¥	&			
	8		()		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

■：大文字入力モード／小文字入力モードの切り替え

※1：全角で文字を入力しているときに表示されます。

※2：半角で文字を入力しているときに表示されます。

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 文字を入力したあとに(✕)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。
- 数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	あ	い	う	え	お	.	-	@	_	1
	2	か	き	く	け	こ		a	b	c	2
	3	さ	し	す	せ	そ		d	e	f	3
	4	た	ち	つ	て	と	っ	g	h	i	4
	5	な	に	ぬ	ね	の		j	k	l	5
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ		m	n	o	6
	7	ま	み	む	め	も	p	q	r	s	7
	8	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	t	u	v	8
	9	ら	り	る	れ	ろ	w	x	y	z	9
	0	わ	を	ん	、	。	ー	・	!	?	0

カタカナ入力モード

		2桁目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 桁目	1	ア	イ	ウ	エ	オ	.	-	@	_	1
	2	カ	キ	ク	ケ	コ		a	b	c	2
	3	サ	シ	ス	セ	ソ		d	e	f	3
	4	タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	g	h	i	4
	5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ		j	k	l	5
	6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ		m	n	o	6
	7	マ	ミ	ム	メ	モ	p	q	r	s	7
	8	ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	t	u	v	8
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	w	x	y	z	9
	0	ワ	ヲ	ン	、	。	ー	・	!	?	0

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 文字を入力したあとに(✖)を押すと、大文字・小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。また、「カ」を入力したあとに(✖)を押すと「カ」に、「け」を入力したあとに(✖)を押すと「ケ」に切り替わります。
- 数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ
、	—
。	—
。コンマ※1	
。ドット※1	
・	テン
：	コロ
：	セミコロ
？	ギモンフ※1
！	カンタンフ※1
＊	ダクテン
＊	ハンダクテン
‐	—
‐	—
”	ウムラウト
^	ヤマガタキゴウ※1
—	オーバーライン
—	アンダーライン
ゝ	—
ゝ	—
ゝ	—
ゝ	—
〃	—
全	ドウ
々	—
メ	シメ
○	ゼロ
—	チョーオン※2
—	ダッシュ
・	ハイフン
/	スラッシュ
\	バックスラッシュ
～	カラ※3

記号	音声読み上げ
	—
	タテセン※1
…	デンデンデン
…	テンテン
・	—
・	アポストロフィ※1
＊	—
＊	インヨウフ※1
(カッコ
)	トジカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
[カッコ
]	トジカッコ
{	カッコ
}	トジカッコ
<	カッコ
>	トジカッコ
<	カッコ
>	トジカッコ
「	カギカッコ
」	トジカギカッコ
『	カギカッコ
』	トジカギカッコ
【	カッコ
】	トジカッコ
+	プラス
—	マイナス※4
±	プラスマイナス
×	カケル
÷	フル
=	イコール

記号	音声読み上げ
≠	ノットイコール
<	ショーナリ
>	ダイナリ
≦	ショーナリイコール
≧	ダイナリイコール
∞	ムゲンダイ
∴	ユエニ
♂	オス
♀	メス
°	ド
′	フン
″	ビョー
℃	ドシー
¥	エン
\$	ドル
¢	セント
£	ポンド
₧	バーセント
#	イゲタ
&	アンド
*	アスタリスク
@	アットマーク
§	セクション
☆	ホシ
★	クロホシ
●	マル
◎	ニジューマル
◇	ヒシガタ
◆	クロヒシガタ
□	シカク
■	クロシカク

記号	音声読み上げ
△	サンカク
▲	クロサンカク
▽	ギャクサンカク
▼	クロギャクサンカク
※	コメジルシ
〒	ユービンバンゴ
→	ミギヤジルシ
←	ヒダリヤジルシ
↑	ウエヤジルシ
↓	シタヤジルシ
■	ゲタキゴ
∈	ゾクスル
∋	フクム
⊆	ブブンシューゴ
⊃	ブブンシューゴフクム
⊂	シンブブンシューゴ
⊃	シンブブンシューゴフクム
U	ガッペ
∩	キョーツ
∪	オヨビ
∩	マタワ
∪	ヒテ
⇒	ナラバ
⇔	ドーチ
∇	スペテノ
∃	アル
∠	カク
⊥	スイチョク
⊂	コ
θ	ラウンドディー

記号	音声読み上げ
▽	ナブラ
≡	ゴード
≡	ニアリーイコール
≡	ショーナリショーナリ
≡	ダイナリダイナリ
√	ルート
∞	ソージ
∞	ヒレー
∴	ナゼナラバ
∫	インテグラル
∫	ダブルインテグラル
∫	オングストローム
%	パーミル
#	シャープ
b	フラット
♯	オンブ
†	ダガー
‡	ダブルダガー
¶	ダンラクキゴ
○	マル
∞	イ
∞	イ
∞	エ
∞	エ
∞	ヴ
∞	カ
∞	ケ
A	アルファ
B	ベータ
Γ	ガンマ
Δ	デルタ
E	イブシロン

付録／困ったときには

つづく

記号	音声読み上げ
Z	ゼータ
H	イータ
Θ	シータ
I	イオタ
K	カッパ
Λ	ラムダ
M	ミュー
N	ニュー
Ξ	グザイ
O	オミクロン
Π	パイ
P	ロー
Σ	シグマ
T	タウ
Υ	ユブシロン
Φ	ファイ
X	カイ
Ψ	プサイ
Ω	オメガ
α	アルファ
β	ベータ
γ	ガンマ
δ	デルタ
ε	イブシロン
ζ	ゼータ
η	イータ
θ	シータ
ι	イオタ
κ	カッパ
λ	ラムダ
μ	ミュー
ν	ニュー
ξ	グザイ
ο	オミクロン
π	パイ
ρ	ロー

記号	音声読み上げ
σ	シグマ
τ	タウ
U	ユブシロン
ϕ	ファイ
χ	カイ
ψ	プサイ
ω	オメガ
A	アー
B	ベー
B	ヴェー
Г	ゲー
Д	デー
E	イェー
Ē	ヨー
Ж	ジェー
З	ゼー
И	イー
Й	イークラトコエ
K	カー
Л	エリ
M	エム
H	エヌ
O	オー
П	ペー
P	エル
C	エス
T	テー
У	ウー
Ф	エフ
X	ハー
Ц	ツェー
Ч	チェー
Ш	シャー
Щ	シチャー
Ъ	ツボリディーズナーク
Ы	ウイ

記号	音声読み上げ
б	ミャーフィーズナーク
э	エー
ю	ユー
я	ヤー
а	アー
б	ベー
в	ヴェー
г	ゲー
д	デー
е	イェー
ё	ヨー
ж	ジェー
з	ゼー
и	イー
й	イークラトコエ
к	カー
л	エリ
м	エム
н	エヌ
о	オー
п	ペー
р	エル
с	エス
т	テー
у	ウー
ф	エフ
х	ハー
ц	ツェー
ч	チェー
ш	シャー
щ	シチャー
ъ	ツボルディーズナーク
ы	ウイ
ь	ミャーフィーズナーク
э	エー
ю	ユー

記号	音声読み上げ
A	ヤー
ー	-
	-
r	-
w	-
J	-
L	-
T	-
D	-
F	-
G	-
H	-
I	-
O	-
P	-
R	-
S	-
V	-
X	-
Z	-
a	-
e	-
i	-
o	-
u	-
y	-
m	-
n	-
b	-
p	-
t	-
d	-
k	-
g	-
c	-
f	-
v	-
s	-
z	-
x	-
①	マルイチ
②	マルニ
③	マルサン

記号	音声読み上げ
④	マルヨン
⑤	マルゴ
⑥	マルロク
⑦	マルナナ
⑧	マルハチ
⑨	マルキュー
⑩	マルジュー
⑪	マルジューイチ
⑫	マルジューニ
⑬	マルジューサン
⑭	マルジューヨン
⑮	マルジューゴ
⑯	マルジューロク
⑰	マルジューナナ
⑱	マルジューハチ
⑲	マルジューキュー
㉑	マルニジュー
I	イチ
II	ニ
III	サン
IV	ヨン
V	ゴ
VI	ロク
VII	ナナ
VIII	ハチ
IX	キュー
X	ジュー
ミリ	ミリ
キロ	キロ
センチ	センチ
メートル	メートル
グラム	グラム
トン	トン
アール	アール
ヘクタール	ヘクタール
リットル	リットル

記号	音声読み上げ
ワット	ワット
カロリー	カロリー
ドル	ドル
セント	セント
パーセント	パーセント
ミリバール	ミリバール
ページ	ページ
mm	ミリメートル
cm	センチメートル

記号	音声読み上げ
km	キロメートル
mg	ミリグラム
kg	キログラム
cc	シーシー
ml	ヘーホーメートル
減	ヘーセー
*	—
.	—
No	ナンバー

記号	音声読み上げ
KK	ケーケー
Ta	デンワ
①	マルウエ
⊕	マルナカ
⑤	マルシタ
⊖	マルヒダリ
④	マルミギ
㈱	カッコカブ
㈱	カッコユー

記号	音声読み上げ
代	カッコダイ
聴	メージ
短	タイショー
欄	ショーワ
≡	ニアリーイコール
≡	ゴードー
∫	インテグラル
♀	ファイ
Σ	シグマ

記号	音声読み上げ
√	ルート
⊥	スイチョク
∠	カク
∟	チョッカク
△	サンカッケー
∴	ナゼナラバ
∩	キョーツー
U	ガッペー

※1 URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。

※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのぼして読み上げます。

※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのぼして読み上げます。

※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

お知らせ

- 「①」～「U」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、 の特殊記号は、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	〃 々
から	～
かんま	,
ごんま	,
たてせん	〃
てんでん	…
りーだ	…
しめ	✕
かって	〃 〃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 「」 〇 〇
たす	+
ひく	—

入力	変換
ぶらすまいなす	±
かける	×
わる	÷
いこーる	=
ふとうごう	< > ≤ ≥
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≤
いこーる	≥
だいなり	≤
いこーる	≥
むげんだい	∞
おす	♂

入力	変換
めす	♀
ならば	⇒
どうち	⇔
にありいこーる	≡
ちいさい	≪
おおきい	≫
るーと	√
ど	° °C
ぶん	′
びょう	°
どる	\$
せんと	¢
ぼんど	£

入力	変換
せつ	§
ほし	* ☆ ★
あっと	@
まる	。 ○ ● ◎ ○
しかく	◇ ◆ □ ■
さんかく	△ ▲ ▼ ▽
ごめ	※
ゆうびん	〒
やじるし	→ ← ↑ ↓
うえ	↑
した	↓
みぎ	→

入力	変換
ひだり	←
あすたりすく	*
おんぐすと	Å
ろーむ	∞
しゃーぶ	#
ぶらっと	b
おんぶ	♪
だがー	†
だぶるだがー	‡
だんらく	¶
おーむ	Ω
でんわ	TEL

絵文字	音声読み上げ
●	シゲツマーク
○	カケツキマーク
●	ハンゲツマーク
●	ミカツキマーク
○	マンゲツマーク
イ	イヌマーク
ネ	ネコマーク
リ	リゾートマーク
ク	クリスマスマーク
カ	カチンコマーク
フ	フクロマーク
ベ	ペンマーク
ヒ	ヒトカゲマーク
イ	イスマーク
ヨ	ヨルマーク
ス	スーンマーク
オ	オンマーク
エ	エンドマーク
ト	トケーマーク
デ	デンワヘマーク
メ	メールヘマーク
フ	ファックスヘマーク
ア	アイモードマーク
イ	アイモードマーク
メ	メールマーク
ド	ドコモテキー マーク


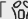
絵文字	音声読み上げ
ド	ドコモポイント マーク
ユ	ユーリョーマーク
ム	ムリョーマーク
アイ	アイディーマーク
パ	パスワードマーク
ツ	ツギアリマーク
ク	クリアマーク
サ	サーチマーク
ニ	ニューマーク
イ	イチジョーホー マーク
フ	フリーダイヤル マーク
シャ	シャープダイヤル マーク
モ	モバキューマーク
①	シカクイチ
②	シカクニ
③	シカクサン
④	シカクヨン
⑤	シカクゴ
⑥	シカクロク
⑦	シカクナナ
⑧	シカクハチ
⑨	シカクキュー
⑩	シカクゼロ

絵文字	音声読み上げ
OK	ケッターマーク
アイ	アイアプリマーク
アイ	アイアプリマーク
ティ	ティーシャツマーク
ガ	ガマグチサイフ マーク
ゲ	ゲショーマーク
ジ	ジーンズマーク
ス	スノボマーク
チャ	チャペルマーク
ド	ドアマーク
ドル	ドルブックマーク
パ	パスコマーク
ラ	ラブレターマーク
レン	レンチマーク
エン	エンピツマーク
オー	オーカンマーク
ユビ	ユビワマーク
スナ	スナドケーマーク
ジテ	ジテンシャマーク
ユノ	ユノミマーク
ウデ	ウデドケーマーク
ム	ムムマーク
ホ	ホムマーク
ヒヤ	ヒヤアセマーク
ヒヤ	ヒヤアセマーク
ブ	ブクママーク

絵文字	音声読み上げ
ボ	ボケーツマーク
ラ	ラブラブマーク
オー	オーケーマーク
ア	アッカンペーマーク
ウ	ウinkingマーク
ウ	ウレシイマーク
ガ	ガマンマーク
ネ	ネコマーク
ナ	ナキマーク
ナ	ナミダマーク
エ	エヌジーマーク
クリ	クリップマーク
コ	コピーライトマーク
TM	トレードマーク
ハ	ハシルヒトマーク
マル	マルヒマーク
リ	リサイクルマーク
レ	レジストレッド マーク
ケ	ケケンマーク
キン	キンシマーク
ク	クーシツマーク
ゴ	ゴークマーク
マン	マンシツマーク
サ	サユーマーク
ジョ	ジョーゲマーク
ガ	ガッコマーク

絵文字	音声読み上げ
ナ	ナミマーク
フ	フジサンマーク
ク	クロバーマーク
サ	サクランボマーク
チュ	チューリップマーク
パ	バナナマーク
リン	リンゴマーク
ワ	ワカバマーク
モ	モミジマーク
サ	サクラマーク
オ	オニギリマーク
ショ	ショートケーキ マーク
ト	トックリマーク
ドン	ドンブリマーク
パン	パンマーク
カタ	カタツムリマーク
ヒ	ヒヨコマーク
ペン	ペンギンマーク
サ	サカナマーク
ウ	ウマイマーク
ウ	ウッシシマーク
ウ	ウママーク
ブ	ブタマーク
ワイ	ワイングラスマーク
ゲ	ゲッソリマーク

お知らせ

- 絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- 絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「」～「」の絵文字は対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。

マルチアクセスの組み合わせ

通信イベント 通信状態	音声電話		テレビ電話		iモード	iモードメール		SMS		iアプリ	iアプリソフト動作中	パケット通信(データ通信)		64Kデータ通信	
	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信※1	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△※2	△※3	×	×※4	○	○	△※6	○	△※6	×	×	○	△※6	×	×※4
テレビ電話	×	×※4	×	×※4	×	×	×	×	△※6	×	×	×	×	×	×※4
iモード	○	○	△※7	△※8	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
iモードメール	○	○	△※7	△※8	○	×	×	×	△※6※9	×	×	×	×	×	×
SMS※1	○	○	○	○	○	×	△※6※9	×	△※6	○	○	○	△※6	○	△※6
iアプリ※10	×	○	×	△※8	×	×	△※6	×	△※6	×	×	×	×	×	×
iアプリソフト動作中	○	○	△※7	△※8	×	○	△※6	○	△※6	×	×	×	×	×	×
パケット通信(データ通信)	○	○	×	×※5	×	×	×	○	○	×	×	×	×※4	×	×
64Kデータ通信	×	×※4	×	×※4	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×※4

○:起動できます。

△:条件により起動できます。

×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)



※1 : i コンシエルのインフォメーションを含みます。

※2 : 「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※3 : 最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。(P.398、P.400、P.402参照)

※4 : 「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に応答できます。(P.406参照)

※5 : 不在着信として着信履歴に残ります。

※6 : 画面に「 (ピンク)」 「 」などを表示して受信をお知らせします。

※7 : iモード接続を切断し、発信します。

※8 : 「パケット通信に着信設定」に従って動作します。

※9 : iモードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。

※10 : iアプリのバージョンアップ、iアプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせ

同じグループの機能が競合したとき(表中の 部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能 使用中の機能	音声 電話	テレビ 電話	メール	i モードグループ			設定/ サービス ※2	ツールグループ							プライ ベート メニュー ※2
				i モード ※1	i アプリ	i コン シェル		データ BOX※1	Life Kit※3	電話帳 ※4	ステーショ ナリー	MUSIC ※5	ワンセグ ※5	おサイフ ケータイ ※5	
音声電話	×	×	○	○	×	○	○	×	○※6	○	○※7	×	×	○	○
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i モード※1	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
i アプリ	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○※8	○※8	○	○
i コンシェル	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設定/サービス※2	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
データBOX※1※9	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○
LifeKit※3	○※10	○※10	○※11	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○
電話帳※4	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○
ステーションナリー	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○※13	×	×	○
MUSIC※5	○※14	○※14	○※15	○	○※8	○	○	○※14※16	×	×	○	○※13	×	×	○
ワンセグ※5	○※14	○※14	○	○	○※8	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○
おサイフケータイ※5	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○

○:同時に起動できます。 ×:同時に起動できません。

※1 :PDFデータを表示中は i モードグループが使用中になります。ただし、ワンセグやデータBOXの「ワンセグ」とは同時に起動できません。

※2 :機能によっては利用できません。

※3 :「赤外線受信」、「microSD」はマルチタスクで起動できません。

※4 :「FOMAカード(UIM)操作」はマルチタスクで起動できません。また、他の機能の起動中に「電話帳指定設定」は起動できません。

※5 :ツールグループ以外の機能も含まれます。

※6 :通話中に起動できるLifeKitは、「バーコードリーダー」の保存データ一覧、「カメラ」の静止画撮影、「電話帳お預かりサービス」の各機能だけです。

※7 :通話中に起動できるステーションナリーは、「スケジュール」、「ToDo」、「テキストメモ」、「電卓」、「使いかたナビ」の各機能だけです。

※8 : i アプリによってはMUSICとワンセグと同時に起動できないものやバックグラウンド再生できないものもあります。

※9 :ピックアップア(microSDカード)、i モーションプレイヤー、ビデオプレイヤー、キャラ電プレイヤー、メロディプレイヤー使用中や、データBOXからの「ミュージック」のデモ再生中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示、再生が終了します。i モーション編集集中に機能を切り替えることはできません。

- ※10:「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「音声メモ録音」の録音中に着信があった場合は、再生／録音を停止します。
「バーコードリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※11:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。
- ※12:「バーコードリーダー」、「カメラ」、「ボイスレコーダー」の場合は同時に起動できます。ただし、バックグラウンド再生はできません。
- ※13:「使いかたナビ」とMUSICは同時に起動できません。
- ※14:バックグラウンド再生はできません。
- ※15:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、メールを受信すると、再生は中断します。
- ※16:「ミュージックプレーヤー」、「ミュージック」、「Music&Videoチャンネル」、「PC動画」は同時に起動できません。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番 +177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。(2009年9月現在)
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2009年9月現在)
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話／携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

お知らせ

- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。
110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。
また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ・電池パック P19
- ・リアカバー P38
- ・FOMA ACアダプタ 01/02※1
- ・FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- ・FOMA DCアダプタ 01/02
- ・FOMA 補助充電アダプタ 01
- ・FOMA乾電池アダプタ 01
- ・卓上ホルダ P35
- ・FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02※2
- ・FOMA USB接続ケーブル※2
- ・FOMA室内用補助アンテナ※3
- ・FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※3
- ・キャリングケースS 01
- ・車内ホルダ 01
- ・イヤホンマイク 01
- ・ステレオイヤホンマイク 01
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001/P002※4
- ・平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02※5
- ・平型ステレオイヤホンセット P01※5
- ・イヤホンジャック変換アダプタ P001※5
- ・外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- ・イヤホン変換アダプタ 01
- ・骨伝導レシーバマイク 01※5
- ・車載ハンズフリーキット 01※6
- ・FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01

- ※1 ACアダプタでの充電方法についてはP.46、P.47参照。
- ※2 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※3 日本国内で使用してください。
- ※4 イヤホンジャック変換アダプタ P001と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。

- ※5 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
- ※6 P-10Aを利用／充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、Apple Inc.のQuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページからダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

お知らせ


- ・ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- ・動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。

AV機器とのリンク

他の機器からmicroSDカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

<http://panasonic.jp/mobile/>

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

- パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター
- 一般電話からは  0120-15-8729
- 携帯電話・PHSからは 045-938-4023
- 受付時間 午前9:00～午後5:00(土・日・祝日・所定の休日は除く)
- ・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。



故障かな？と思ったら、まずチェック


- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.483参照。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

症状	チェック項目	参照先
FOMA端末の電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池パックが正しく取り付けられていますか。 ●電池切れになっていませんか。 	44 46
充電ができない (例:FOMA端末の着信／充電ランプが点灯しない、または点滅する)	<ul style="list-style-type: none"> ●電池パックが正しく取り付けられていますか。 ●アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか。 ●アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。 ●ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ(別売)にしっかりと接続されていますか。 ●卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れているときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。 ●充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、FOMA端末の温度が上昇して着信／充電ランプが点滅する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。 	44 — 47 47 — 46
操作中・充電中に熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> ●操作中や充電中、また、充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。 	—

症状	チェック項目	参照先
電池の使用時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ●圏外状態で長い時間放置するようなことはありません。圏外時は通信可能な状態になるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 ●電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。 	48 46 46
電源断・再起動が起きる	<ul style="list-style-type: none"> ●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れているときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 	—
ボタンを押しても動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●オールロックを設定していませんか。 ●ボタンロックを設定していませんか。 ●サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。 	120 125 125
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	<ul style="list-style-type: none"> ●FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 	—
FOMAカードが認識されない	<ul style="list-style-type: none"> ●FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。 	42
ダイヤルボタンを押しても発信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ダイヤル発信制限を設定していませんか。 ●指定発信制限を設定していませんか。 ●オールロックを設定していませんか。 ●セルフモードを設定していませんか。 	125 127 120 122

症状	チェック項目	参照先
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ●着信音量を「消去」に設定していませんか。 ●公共モード、マナーモード、セルフモードを設定していませんか。 ●指定着信拒否、指定着信許可、非通知着信設定、呼出時間表示設定、登録外着信拒否を設定していませんか。 ●留守番電話サービス、転送でんわサービス、伝言メモ設定、オート着信設定のいずれかの呼出時間を0秒に設定していませんか。 	72 73 102 122 127 128 129 75 386 399 402
通話ができない (例:場所を移動しても「電波」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMAカードを入れ直してください。 ●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は「電波」」を表示している状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ●指定着信拒否、指定着信許可など着信制限を設定していませんか。 ●電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。 	42 44 48 — 127 —
ディスプレイが暗い	<ul style="list-style-type: none"> ●照明設定の明るさを変更していませんか。「自動設定」に設定している場合は周囲の明るさによって変わります。 ●省電力モードを設定していませんか。 ●ワンセグのECOモードを設定していませんか。 ●ビュープラインドが「ON」になっていませんか。 	108 108 259 109
通話中、相手の声が聞こえない、相手の声が大きすぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●受話音量を変更していませんか。 ●しっかりトーク、ゆったりトークの設定を変更すると、相手の声が聞き取りやすくなります。 	71 67
各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	<ul style="list-style-type: none"> ●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されていますか。 	43

症状	チェック項目	参照先
メールを自動で受信しない	●メール設定のメール選択受信設定を「ON」に設定していませんか。	149
iモード、iモードメール、iアプリ、iチャンネルに接続できない	<ul style="list-style-type: none"> ●接続先選択を「iモード」以外に設定していませんか。 ●iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。 	199 48
iモードマークが点滅したまま消えない	●iモード問い合わせ・メール送受信などのあとや途中でiモード接続が途切れたときは、iモードマークは点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、  を押せばすぐに終了できます。	—
カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	<ul style="list-style-type: none"> ●近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を「接写」に設定してください。 ●人物を撮影するときは、フォーカス設定を「顔認識」に設定してください。 ●手ブレ補正を「オート」に設定して撮影してください。 ●カメラのレンズにこもりや汚れが付着していないかを確認してください。 	235 235 235 226
ワンセグの視聴ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。 ●チャンネル設定をしていますか。 	242 244
おサイフケータイ対応iアプリが削除できない	●ICカード内データを削除しないと、削除できないiアプリがあります。ICカード内データを削除してからiアプリを削除してください。削除できない場合、ドコモショップなどまでお問い合わせください。なお、「iD 設定アプリ」は削除できません。	—
おサイフケータイが使えない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。 ●ICカードロックを起動していませんか。 ●FOMA端末の「」マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。 	44 121 300 299

症状	チェック項目	参照先
「  」が表示され、国際ローミングサービスが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ●国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。 ●利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」などの国際サービスガイドで確認してください。 ●ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。 	<p>—</p> <p>—</p> <p>423</p>
海外での利用中に音声電話やテレビ電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> ●ローミング時着信規制を「開始」に設定していませんか。 ●パケット通信に着信設定を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。 	<p>425</p> <p>82</p>
海外で利用中に突然、発信や着信ができない	●ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認ください。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。超過するとサービスがすべて停止します。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、サービスを再開します。	—
相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない	●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。	—
データ転送が行われない	●USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。	—
microSDカードに保存したデータが表示されない	●microSDチェックディスクを行ってください。	344
プレビューで「×」が表示される	●画像データが壊れている場合は「×」が表示される場合があります。	—

症状	チェック項目	参照先
添付ファイルが削除されて画像を見ることができない	<ul style="list-style-type: none"> ●添付ファイル優先受信を確認してください。 ●メールサイズ制限の設定を確認してください。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。 	<p>169</p> <p>—</p>

こんな表示が出たら

- エラーメッセージの中の「(数字)」は、i モードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

ア

以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)

Mails could not be sent to following address.(561)

●●@△△△.ne.jp※

…表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。

※メールアドレスは送信先により表示が異なります。

一部移動できませんでした

…選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動できませんでした。

一部コピーできませんでした

…選択したファイルにコピーできないファイルが含まれていたため、一部コピーできませんでした。

一部保存できませんでした

…選択したファイルにFOMA端末またはmicroSDカードにコピーできないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。

移動できません

…FOMA端末に移動することのできないiアプリのためmicroSDカードからFOMA端末に移動できませんでした。

応答がありませんでした (408)

…サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。

同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロードできません

該当するサービスを削除しますか？

同じサービスを利用するソフトがあるためバージョンアップできません

該当するサービスを削除しますか？

…同じICカードを使ったサービスを利用するソフトがすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスをダウンロードまたはバージョンアップできません。[YES]を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

音声切替できません

…音声がつながないため切り替えできません。

カ

書換え失敗しました

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモ指定の故障取扱窓口にお問い合わせください。

画像が登録できなかった電話帳があります

…画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。

画像に誤りがあり正しく動作しません

…Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再生が正常に終了できませんでした。

画像の容量がオーバーするため入力できません

…デコメや絵文字入力時に挿入画像最大サイズを超えたため、入力できませんでした。

画像表示設定がOFFのため画像取得できません

…画像表示設定が「表示しない」に設定されているため画像を取得できません。設定を「表示する」にしてから再度操作してください。(P.198参照)

起動できませんでした

…ソフトウェア更新が正常に完了していない可能性がありますので、ドコモ指定の故障取扱窓口にお問い合わせください。

圏外です

…電波が届いていません。電波の強い場所で再度操作してください。

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではないため移動できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではないため起動できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではないため削除できません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではないためダウンロードできません

現在お使いのFOMAカードがICオーナーではないためバージョンアップできません

…ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップできません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.43参照)

限定視聴のため視聴できません

…限定受信放送のため視聴できません。

このカードでは無効な機能です

…挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。

このカードは使用できません

…P-10Aでは使用できないメモリーカードです。P-10Aに対応したmicroSDカードをご利用ください。(P.335参照)

このカードは認識できません

…正しいFOMAカードが差し込まれているか確認してください。(P.42参照)
…FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

このカードは認識できません

再起動します

…FOMAカードを正しく認識できませんでした。再起動後、待受画面に戻ります。

この画像は保存できません

…正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。

この機能は利用できません

…挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。

このサイトとのSSL通信は無効です

このサイトとのSSL/TLS通信は無効です

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したため接続できませんでした。

このサイトの安全性が確認できません

SSL通信を切断します

…対応していないSSL証明書のため接続を中断しました。

このサイトは安全でない可能性があります

SSL通信を切断します

…SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。

この接続先の安全性が確認できません

SSL通信を切断します

…SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。

この接続先は安全でない可能性があります

SSL通信を切断します

…SSL証明書の内容が一致していないため接続を中断します。

このソフトは現在利用できません

…使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態に設定されているため起動できません。

このソフトは最新です

…目的のソフトが更新されていないため実行できません。

このデータはダウンロードできません

…データが不正なためダウンロードできません。
…すでに最大保存件数まで保存しているか、メモリの空きが不足しているため番組をダウンロードできません。

このデータは貼り付けできません

…使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。(P.394参照)

このデータは表示できません

このファイルは表示できません

…対応していないファイルのため表示できません。

このメールは再送信できません

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。

このメールは再送信できません

再編集して送信してください

…宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため再送信できません。再編集してから送信してください。(P.160参照)

これ以上機能を起動できません

…マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。(P.366参照)

サ

再生可能日前です

再生できません

…再生可能日前のためファイルを再生できません。

最大サイズを超えたので中断しました

…データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。
…サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断し、取得できた分のみ表示します。

最大サイズを超えています

受信できません(452)

…最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。

最大サイズを超えているためダウンロードできません

…最大サイズを超えるPDFデータをダウンロードしようとしたため、ダウンロードできませんでした。

サイトに接続できませんでした(403)

…サイトやインターネットホームページに接続できません。

作成可能サイズを超えるため一部削除されます

…宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力可能文字数を超えていたため、一部削除されました。

シークレットデータではないため呼び出せません

…シークレット専用モードに切り替えているため呼び出せません。シークレット専用モードを解除してから操作してください。(P.126参照)

シークレットデータのため呼び出せません

…シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていないため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えてから操作してください。(P.126参照)

システムを再起動しました

…エラーが発生したため、再起動後、待受画面に戻ります。

指定サイトが見つかりません(404)

…サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。(P.190参照)

指定したサイトへは接続できませんでした(504)

…サーバからの応答がなかったため接続できません。

指定のページ番号は無効です

…入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作してください。(P.357参照)

自動更新設定ができませんでした

…エラーが発生したため自動更新設定が設定できませんでした。

自動時刻時差補正情報を受信していないため再生できません

…自動時刻時差補正情報を受信していないため、再生期間・再生期限付きのファイルを再生できませんでした。

自動変換機能設定中 削除できません

自動変換機能設定中 全削除できません

…自動変換機能設定で設定されている国／地域番号や国際電話アクセス番号は削除できません。設定を変更／解除してから再度操作してください。(P.65参照)

しばらくお待ちください

…音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

しばらくお待ちください (パケット)

…パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

しばらくたってから操作してください

…現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。

受信可能なチャンネルがサーチできませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

受信できませんでした

…接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.199参照)

受信できませんでした

iモードセンターが混み合っています

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

詳細を保存することができません

…トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。

スケジュールがいっぱいです

…FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。(P.373、P.374参照)

すでに他の機能が起動中中です 解除できません

すでに他の機能が起動中中です 起動できません

すでに他の機能が起動中中です 切り替えできません

すでに他の機能が起動中中です 接続できません

すでに他の機能が起動中中です 設定できません

すでに他の機能が起動中中です 登録できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。(P.366参照)

すべて保護のため削除できません

…すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。(P.160、P.172、P.193参照)

赤外線送信できませんでした

…エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。

積算料金上限規制中

発信できません

…積算通話料金が上限を超えました。積算通話料金をリセットしてください。(P.381参照)

セキュリティエラーのため終了しました

セキュリティエラーのためiアプリ待受画面を解除しました

…iアプリDXが強制終了しました。(P.285参照)

接続相手が見つかりません

…iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。

接続先が対応していません

…接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.199参照)
…ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作してください。

接続できません

…接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。(P.199参照)
…電波が弱いいため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。

接続できませんでした

…ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

接続できませんでした(503)

接続できませんでした(562)

…ネットワークの問題で接続できませんでした。
しばらくしてから再度操作してください。

設定できませんでした

…エラーが発生したため設定できませんでした。

前回のソフトウェア更新は正しく終了されませんでした

ソフトウェア更新を最初から実行してください
…ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェア更新を行ってください。(P.483参照)

選局情報がありません

…チャンネル情報が取得できないためお勧めメニューを作成できません。

全件送信できません

…選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。

選択受信設定中です

起動できません

…メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。(P.149参照)

選択できません

…「i モーション切り出し」で終点を選択する際に、始点より前または始点と同位置を選択したため選択できませんでした。もう一度始点から選択し直してください。(P.324参照)

操作が行われていない可能性があります

…処理中にmicroSDカードが取り外されたため、またはエラーが発生したため操作が行われていない可能性があります。「ムービー」フォルダ内のデータを確認してください。(P.319参照)

操作内容をご確認ください

…エラーが発生したため操作できませんでした。

送信先にデータを登録できません

…送信相手がデータをロックしています。

送信できない宛先があります

送信できなかった宛先があります

…いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。(P.136、P.174参照)

送信できませんでした

送信できませんでした(552)

送信できませんでした(XXX)

…メールが正しく送信できませんでした。
XXXには3桁の数字が表示されます。

送信できません

宛先を確認してください(451)

…メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。(P.136、P.174参照)

送信できませんでした

i モードセンターが混み合っています

…回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

送信不可のファイルが添付されているため再送信できません

…メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。

送信メールが壊れているため再送信できません

…メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れていたたりしているため再送信できませんでした。

ソフトウェア更新機能起動中です

起動できません

…ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。

ソフトに誤りがあります

ソフトに誤りがあるためダウンロードできません

…ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができません。

ソフトを起動しICカード内データを削除後ソフトを削除してください

…ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応 i アプリを削除できません。おサイフケータイ対応 i アプリを起動して登録データを削除してから再度操作してください。

タ

対応機種ではありません

…ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。

対応していないコンテンツがあります

…FOMA端末に対応していないデータが含まれています。

対応ソフトがあるため削除できません

…対応するメール運動型 i アプリがあるため削除できません。

対応ソフトが削除されています

フォルダ内表示を参照してください

…対応するメール運動型 i アプリが削除されています。

タイトル変更できません

…タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空白のみ入力したりすることはできませんのでタイトルを変更できませんでした。文字を入力してから再度操作してください。(P.313参照)

ダイヤル発信制限設定中です

…ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。(P.125参照)

ダウンロード済みデータがあります**ネットワーク接続できません**

…PC動画取得完了の画面で保存を行い、データ取得完了の画面を終了してください。(P.219参照)

ダウンロードできませんでした**ダウンロードできませんでした****更新を中止します**

…他の機能が起動中、またはエラーが発生したためダウンロードができませんでした。

ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい

…パケ・ホーダイ／パケ・ホーダイフル／パケ・ホーダイ ダブルをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してください。

ただいま i モードメールが混みあっています**しばらくお待ち下さい(553)**

…回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

チャネル情報取得に失敗しました

…i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部不足またはすべて取得できなかったため取得に失敗しました。

チャネルは見つかりませんでした

…現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。

中断されました

…データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。

通知アイコン点灯していません

…上限通知アイコンが点灯していないため上限通知アイコンは消去できません。

データが不足しているため起動できません

…起動しようとした i アプリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。
i アプリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。(P.282参照)

データ結合できませんでした

…読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは破棄されます。

電話帳がいっぱいです

…FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。(P.94参照)

登録外着信拒否設定中です

…登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。設定を「許可」にしてから再度操作してください。(P.129参照)

登録中です**しばらくしてからご利用ください(554)**

…ユーザ登録のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。

登録できませんでした

…エラーが発生したため登録できませんでした。

ナ**入力形式が正しくありません**

…入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。(P.414参照)

入力データまたはURLが長すぎます

…入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。(P.186参照)

入力データをご確認ください(205)

…入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。

認証タイプに未対応です(401)

…対応していない認証タイプのため接続できません。

認証できませんでした

…認証エラーが発生しました。

ネットワークを見つけれません

…指定したネットワークに接続できません。ただし、その後アンテナマークが表示されればネットワークに接続できています。

ノーマルスタイルに切り替えて応答してください**ノーマルスタイルに戻してください**

…ヨコオープンスタイルでは操作できません。ノーマルスタイルに切り替えてから操作してください。(P.28参照)

残りのデータを取得できません**データを削除しました**

…部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。

ハ**バージョンアップできません****バージョンアップできませんでした**

…エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。

パーソナルデータロック設定中です

…パーソナルデータロックが設定されています。パーソナルデータロックを解除してから再度操作してください。(P.123参照)

パーソナルデータロック設定中です**内蔵代替画像を送信します**

…パーソナルデータロックが設定されているときは「内蔵」の代替画像が送信されます。

倍率を入力してください

…倍率が入力されていません。倍率を入力してから再度操作してください。(P.358参照)

発信できません

…エラーが発生したため発信できませんでした。

発信できません

ノーマルスタイルに切り替えて発信してください
…ヨコオープンスタイルでは発信できません。
ノーマルスタイルに切り替えてから再度操作してください。(P.28参照)

番組更新中です

…Music&Videoチャンネルの番組更新中のため、ダウンロードまたは再生ができません。しばらくたってから再度操作してください。

ピクチャが表示できません

…画像データが不正なため表示できません。

表示できません

…対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.284参照)

ファイル名変更できません

…ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。(P.314参照)

フォーマットエラーです

正しいフォーマットのカードを挿入してください
…P-10A未対応フォーマットのmicroSDカードです。P-10Aでフォーマットしてください。(P.344参照)

フォトが大きすぎるため作成できません

…撮影した画像が大きすぎるため i モードメールに添付できません。

振分け条件がいっぱいのため登録できません

…すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。(P.166参照)

編集集のため削除できません

…他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから再度操作してください。(P.366参照)

他の機能が起動中のため起動できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。(P.366参照)

保護のため削除できません

…保護されているデータのため削除できません。保護を解除してから再度操作してください。(P.160、P.172、P.193参照)

保存可能サイズを超えているため設定できません

…「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。

保存期限が過ぎたためファイルを受信できません (492)

…未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。

保存先設定できません

…フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。

保存できません

…サイトからデータを取得できなかったため保存できませんでした。

保存できませんでした

…エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。
…エラーが発生したため保存できませんでした。

本文中画像が削除されます

…FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。

本文編集できません

…添付ファイルが10000バイトあるため、本文を入力できません。

マ

無効なデータです

…PC動画を再生する際にデータが以下のような場合、再生できません。
・Windows Media以外のデータ、またはファイルの中身が不正なデータの場合
・画像サイズが400ドット×240ドットより大きい、または画像ビットレートが2Mbpsより大きい、または音声ビットレートが384kbpsより大きいデータの場合
・保存可能なデータをダウンロードする際にサーバから不明な応答があった場合
・対応していないストリーミングサーバであった場合 (FOMA端末で対応するストリーミングサーバはWindows Media Services 4.1、Windows Media Services 9のみ)

無効なデータを受信しました

無効なデータを受信しました (XXX)

…受信したデータにエラーがあるため表示または保存できません。受信したデータは破棄されます。
XXXには3桁の数字が表示されます。

メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません

…メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュリティを解除してから再度操作してください。(P.127、P.159参照)

メール選択受信設定が受信しないに設定されています

…メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.149参照)

メールフォルダ利用中のため起動できません

メールフォルダ利用中のため削除できません

メールフォルダ利用中のためダウンロードできません

…対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。(P.284参照)

メールを作成できません

…FOMA端末が読み込み中のため i モードメールを作成できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。

メモリ機能動作中

設定できません

…microSDカードが使用中のため設定できません。

メモリ番号:XXX

書き換えできません

…シークレット登録した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。
XXXには3桁の数字が表示されます。(P.86参照)

メモリ不足です

アクセス設定に戻ります

メモリ不足です

更新を中止します

メモリ不足です

ドキュメントビューアを終了します

メモリ不足です

トルカー一覧に戻ります

メモリ不足です

フルブラウザメニューに戻ります

メモリ不足です

文字スタンプが作成できませんでした

メモリ不足です

i モードメニューに戻ります

…メモリが不足したため処理を中断します。

メロディが設定されていません

…プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。(P.348参照)

ヤ

容量不足です

…保存容量がいっぱいのため操作できません。

呼出時間表示設定中です

…呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。(P.129参照)

読み込みエラーです

読み込みできませんでした

…microSDカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。

読み込みできませんでした

終了します

…microSDカードの情報読み込み中にmicroSDカードが抜かれました。microSDカードを装着してから再度操作してください。(P.336参照)
…「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.43参照)

ラ

ライセンス取得できませんでした

…PC動画のライセンス情報の取得ができなかったため再生できません。

利用可能なピクチャがありません

…サイズに合ったフレームがありません。

履歴表示OFF設定中です

…履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。(P.125参照)

リンク先のページをダウンロードしていません

…PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。

録画準備中です

録画できません

…録画終了直後は録画できません。しばらくしてから再度操作してください。

英数字

FOMAカード(UIM)が異なるため起動できませんでした

…FOMAカードセキュリティ機能により i アプリを起動できません。i アプリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.43参照)

FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません

…FOMAカードセキュリティ機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.43参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

…FOMAカードセキュリティ機能により、i アプリを起動できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.43参照)

FOMAカード(UIM)が異なるため正しく表示できません

…FOMAカードセキュリティ機能により画面メロが正しく表示できません。画面メロ保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。(P.43参照)

FOMAカード(UIM)もしくは楽曲データのライセンス情報が異なるため再生できません

…FOMAカードセキュリティ機能により再生できません。着うたフル®の取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。FOMAカードが着うたフル®の取得時に挿入していたFOMAカードである場合、FOMA端末内の楽曲ライセンス情報が不正なため再生できません。端末初期化を行ってから再度操作してください。(P.132参照)

i アプリ To 設定されていません

…「i アプリ To 設定」でチェックが付いていないため、i アプリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。(P.285参照)

**i モードセンサーが混み合っています
しばらくお待ちください(555)**

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

i モード問い合わせがすべて無効に設定されています

…i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。(P.168参照)

ICカード機能停止中のためダウンロードできません

…ICカードロック中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカードロックを解除してから再度操作してください。(P.300参照)

ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません**いずれかのサービスを削除しますか？**

…おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に 표시됩니다。
「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、i アプリを起動して削除してください。

ICカードロック設定中です

…ICカードロックが設定されています。ICカードロックを解除してから再度操作してください。(P.300参照)

iC送信できませんでした

…エラーが発生したためiC送信できませんでした。

microSDに書き込み保護がかけられています

…microSDカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでmicroSDカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。

microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします

…microSDカードのフォーマットが異常です。microSDカードをチェックディスクしてください。(P.344参照)

PIN1がロックされました**PINロック解除コードを入力してください**

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.120参照)

PIN1コードが違います

…入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。(P.118参照)

PIN1コードが認識できませんでした**PIN1コードがロックされています**

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。(P.120参照)

PINロック解除コードが認識できませんでした**PINロック解除コードがロックされています****PINロック解除コードがロックされました**

…PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

SMS center設定を確認してください

…SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。(P.181参照)

SSL通信が切断されました

…改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。

SSL通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

SSL通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。(P.200参照)

SSL/TLS通信が切断されました

…改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したか、SSL/TLSエラーが発生したため接続できませんでした。

SSL/TLS通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

SSL/TLS通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL/TLS証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。(P.200参照)

Toの宛先を設定してください

…「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。(P.136、P.138参照)

ToDoがいっぱいです

…FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。(P.376参照)

URLが不正です

…URLが不正なためサイトやインターネットに接続できません。

10～100000円の間で設定してください

…通話料金通知の上限料金は10～100000円の間で設定してください。(P.382参照)

＋の位置が不正です

…「＋」の位置が間違っています。電話番号の先頭に入力してください。(P.64参照)

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、i モード・i アプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
※本FOMA端末は、電話帳や i モーション、i アプリの利用するデータを microSD カードに保存していただくことができます。
※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.431参照)とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)またはFOMA USB 接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

◎お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ・お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■以下の場合、修理できないことがあります。

- ・故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- ・お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)

※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間で基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

●お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承ください。改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ・液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。


- 使用箇所: スピーカー、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取返窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。
 - P-10Aは防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取返窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

●メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて


- ・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管していただくようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
- ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているか、お客様ご自身でご確認いただけます。

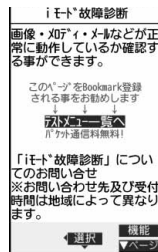

TOP画面

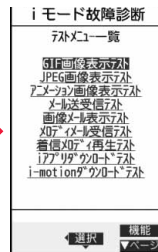

テストメニュー一覧画面

- 「i モード故障診断サイト」への接続方法
 - i モードサイト:
 - i Menu→お知らせ→サービス・機能
 - i モード→i モード故障診断



サイト接続用QRコード

- i モード故障診断時のパケット通信料は無料となります。(海外からのアクセスの場合は有料となります)
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認の際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をi モード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

<ソフトウェア更新>

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

FOMA端末を操作するうえで重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

【自動更新】新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

【即時更新】更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

■ご利用にあたって

- iモード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新ができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合にはソフトウェアを更新できません。
 - ・電源が入っていないとき
 - ・日付時刻を設定していないとき
 - ・通話中
 - ・圏外にいるとき
 - ・PIN1コードロック中
 - ・おまかせロック中
 - ・セルフモード設定中
 - ・他の機能が起動中のとき
 - ・FOMAカードを挿入していないとき
 - ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時:有効 設定方法についてはP.200参照。)
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態へ、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

ソフトウェア更新を自動で行う＜自動更新設定＞

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。


書き換え可能な状態になると、「書き換え予告アイコン」が表示され、書き換え時刻の確認を行い、書き換え時刻の変更や今すぐ書き換えをするかを選択できます。

「書き換え予告アイコン」が表示された状態で書き換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、「書き換え予告アイコン」は消去されます。

- 待受画面にソフトウェア更新のお知らせアイコンが表示されているときは、「自動更新設定」を変更できません。その場合は、お知らせアイコンを選択し、ソフトウェア更新が必要かチェックせずにお知らせアイコンを消去することで、「自動更新設定」を変更できるようになります。

自動更新日時の設定


1 設定／サービス▶その他▶ソフトウェア更新 ▶端末暗証番号を入力▶自動更新設定

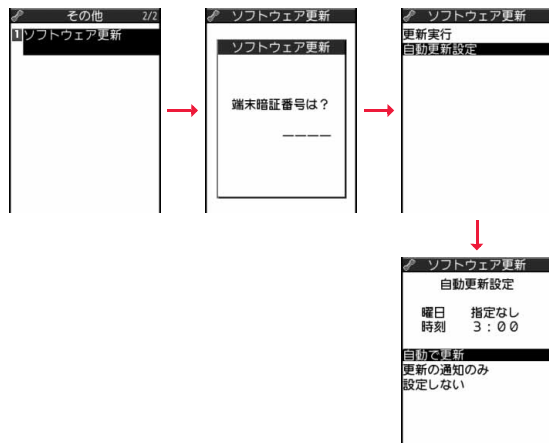

更新が必要な場合

1 待受画面で「書き換え予告アイコン」を選択し、書き換え時刻の確認、書き換え時刻の変更、今すぐ書き換えるのいずれかを選択します。

- 書き換え予告アイコンは、設定時刻に書き換えを開始することを通知します。

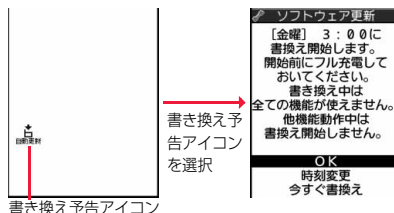

2 「OK」を選択します。

- 選択後は一度待受画面に戻り、設定時刻に書き換えを開始します。
- 「時刻変更」を選択した場合は、書き換えを行う曜日と時刻を設定します。
- 「今すぐ書き換え」を選択した場合の操作についてはP.486「すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)」参照。
- 書き換え予告アイコンは、一度確認すると消えます。


10/13(火) 10:00

ソフトウェア更新を起動する

「自動更新設定」で「更新の通知のみ」を選択した場合、ソフトウェア更新が必要になると「更新お知らせアイコン」でお知らせします。ソフトウェア更新を起動するには「更新お知らせアイコン」を選択して行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

「更新お知らせアイコン」を選択してソフトウェア更新を起動する


1 待受画面で「更新お知らせアイコン」を選択します。

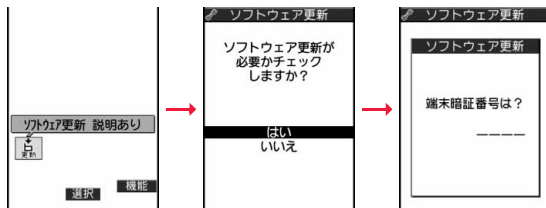


- 「いいえ」を選択すると、お知らせアイコンを消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「更新お知らせアイコン」は以下の場合に表示されます。
 - ・ドコモから通知があった場合
 - ・手順3で「更新が必要です」と表示された場合
 - ・予約起動でソフトウェア更新実行時に更新処理が失敗した場合
 - ・ソフトウェア更新の予約を取り消した場合

2 ソフトウェア更新が必要かチェックします。

- チェック中は音声電話を受けることができます。

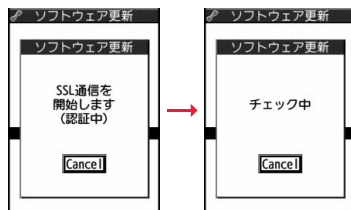

3 ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますので、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。

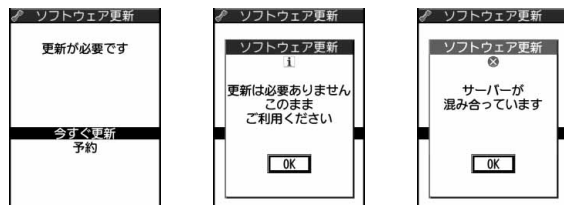


ソフトウェア更新画面

※更新が必要ない場合の画面

※サーバが混み合っていて、ソフトウェア更新ができない場合の画面 (しばらく待ってから再度ソフトウェア更新を起動してください。)

メニューからソフトウェア更新を起動する

1 (MENU) ▶ 設定／サービス ▶ その他 ▶ ソフトウェア更新 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 更新実行

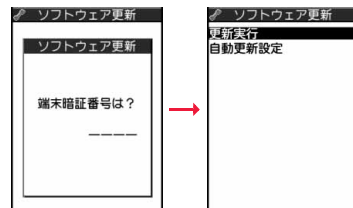


2 P.485 [「更新お知らせアイコン」を選択してソフトウェア更新を起動する]手順2へ進みます。


すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

1 「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

- ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても更新処理が実行されます。

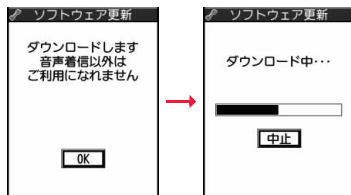


2 ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。)書き換えが終わると、自動的に再起動します。

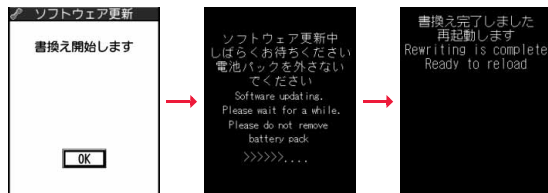

- 書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
 - 書き換え中は電話を受けることもできません。
- ※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止します。

3 更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。


- 更新完了時に「OK」を選択しなかった場合、待受画面に更新が完了したことを表す「書き換え完了アイコン」が表示されます。「書き換え完了アイコン」は、一度確認すると消去されます。

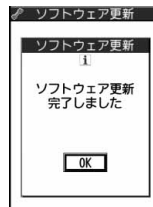

日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信して設定しておけます。

1 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。

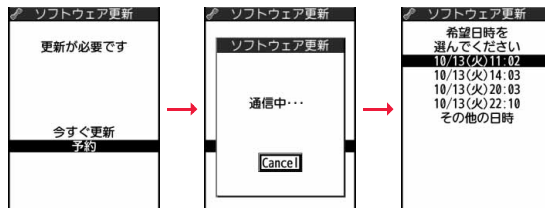

予約可能な日時が表示されます。

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。


「その他の日時」を選択した場合

サーバと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が

○: 空きあり、△: 空きわずか、×: 空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。


2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。 再度サーバと通信を行い、予約は完了です。

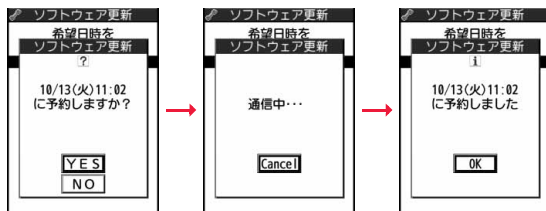

予約した時刻になったときは

右の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します。

予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。

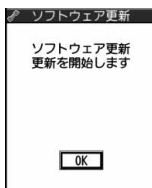


お知らせ

- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了したあとにP.132「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。
再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約した日時を確認・変更・取り消す

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力して「更新実行」を選択すると、予約時刻を確認できます。

予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。

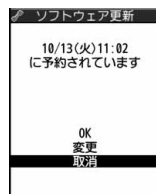

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

- 操作中に電池の残量が「」になった場合、ソフトウェアの書き換えは行われず、操作が終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロード・iモードメールやSMSなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.488参照)
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防御手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックできます。

また、メッセージスキャンを「有効」に設定すると、受信したSMSを表示する際、自動的にチェックできます。

1 (MENU) 設定／サービス▶ロック／セキュリティ▶スキャン機能▶スキャン機能設定▶項目を選択

スキャン機能.....スキャン機能を実行するかどうかを設定します。
メッセージスキャン...SMSを表示する際にスキャン機能を実行するかどうかを設定します。

- 「スキャン機能」を「無効」に設定しているときは、「メッセージスキャン」は設定できません。

2 有効・無効▶YES

- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。(P.489参照)

お知らせ

- 留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

1 (MENU) 設定／サービス▶ロック／セキュリティ▶スキャン機能▶パターンデータ更新▶YES▶YES

- iモード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

2 OK

- パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- 以下の場合にはパターンデータを更新できません。
 - ・日付時刻を設定していないとき
 - ・通話中
 - ・圏外にいるとき
 - ・FOMAカードを挿入していないとき
 - ・オールロック中
 - ・他の機能が起動中のとき
 - ・パソコンなどの外部機器と接続中のとき
 - ・セルフモード設定中
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

パターンデータを自動的に更新する<自動更新設定>


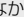

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

1  **設定／サービス▶ロック／セキュリティ**
▶スキャン機能▶自動更新設定▶有効・無効

2 YES▶OK

- 手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。
- i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

お知らせ


- 自動更新設定および自動更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 自動更新が終了すると、デスクトップに「」（パターン更新完了）の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「」（パターン更新失敗）が表示されます。「」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

- 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。
- 検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。

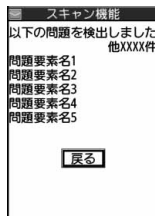

■スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
<div>スキャン機能</div> <div>正常に動作できない場合があります</div> <div>OK 詳細</div>	<div>スキャン機能</div> <div>正常に動作できない場合があります 動作を中止しますか？</div> <div>YES NO 詳細</div>	<div>スキャン機能</div> <div>正常に動作できない場合があります 終了します</div> <div>OK 詳細</div>
OK 動作を継続します。	YES.....動作を中止し、終了します。 NO.....動作を継続します。	OK.....動作を中止し、終了します。
警告レベル3	警告レベル4	
<div>スキャン機能</div> <div>正常に動作できない場合があります データを削除しますか？</div> <div>YES NO 詳細</div>	<div>スキャン機能</div> <div>正常に動作できないためデータを削除します</div> <div>OK 詳細</div>	
YES データを削除し、終了します。 NO 動作を中止し、終了します。	OK データを削除し、終了します。	

- i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

1  **設定／サービス▶ロック／セキュリティ**
▶スキャン機能▶バージョン表示

主な仕様

■本体

品名	P-10A	
サイズ(閉じたとき)	高さ:約109mm 幅:約50mm 厚さ:約17.9mm (最厚部:約18.3mm)	
質量(電池パック装着時)	約125g	
連続待受時間(FOMA/3G)	静止時:約640時間 移動時:約400時間	
連続通話時間(FOMA/3G)	音声電話時:約200分 テレビ電話時:約140分	
ワンセグ視聴時間	約350分 (モバイルWスピード OFF時:約390分) (ECOモード時:約500分)	
充電時間	ACアダプタ:約120分 DCアダプタ:約120分	
液晶部	方式	ディスプレイ:TFT 262,144色 プライベートウィンドウ:有機EL 11,340色
	サイズ	ディスプレイ:約3.0inch プライベートウィンドウ:約0.8inch
	画素数	ディスプレイ: 102,480画素(240ドット×427ドット) プライベートウィンドウ: 2,400画素(96ドット×25ドット)
撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/4.0inch
カメラ部	有効画素数	約320万画素
	記録画素数(最大時)	約320万画素
記録部	静止画記録枚数※1	最大約2400枚(お買い上げ時) 最大約3500枚(削除可能プリインストール データ削除時)
	静止画連続撮影	VGA:4枚 QVGA:5~10枚 QCIF:5~20枚 Sub-QCIF:5~20枚

音楽再生	連続再生時間※2	SDオーディオ(バックグラウンド再生対応): 約6500分※3 着うたフル®(バックグラウンド再生対応): 約6000分※3 i モーション(着うた®を含む): 約1260分※3 WMAデータ(バックグラウンド再生対応): 約4800分 Music&Videoチャネル (バックグラウンド再生対応) 音声:約6000分 動画:約340分
	保存容量	着うた®:約70Mバイト※4 着うたフル®:

※1:画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、画質:ノーマル、ファイルサイズ:10Kバイト

※2:連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、ステレオイヤホンマイクO1(別売)を使用して再生できる時間の目安です。

※3:ファイル形式: AAC形式

※4:静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、Music&Videoチャネル、きせかえツール、マチキャラ、トルカ、i アプリと共有

■電池パック

品名	電池パック P19
使用電池	Li-ion(リチウムイオン)電池
電圧	3.7V
容量	800mAh

静止画撮影の仕様

ファイル形式	JPEG
圧縮方式	Baseline方式
拡張子	.jpg
タイトル／ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2009年10月13日10時00分1枚目に撮影した場合) タイトル 「2009/10/13 10:00」 ファイル名 「2009101310000000」(保存先設定:本体) 「P1000001」(保存先設定:microSD)
最大ファイルサイズ	1Mバイト
メール添付・出力	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約70Mバイト(本体)

保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。

※本体・microSDカードには保存可能なファイル数に上限があります。

■P-10Aに保存可能な枚数

画質設定 画像サイズ	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
3M(1536×2048)	約72枚	約90枚	約102枚
2Mワイド(1080×1920)	約104枚	約144枚	約179枚
2M(1200×1600)	約104枚	約144枚	約179枚
1M(960×1280)	約144枚	約203枚	約271枚
VGA(480×640)	約689枚	約814枚	約995枚
待受(240×428)	約1280枚	約1493枚	約2240枚
QVGA(240×320)	約1493枚	約1792枚	約2240枚
QCIF(144×176)	約2986枚	約2986枚	約3500枚
Sub-QCIF(96×128)	約3500枚	約3500枚	約3500枚

●削除可能なプリインストールデータを削除した場合の保存可能枚数です。

■microSDカード(64Mバイト)に保存可能な枚数

画質設定 画像サイズ	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
3M(1536×2048)	約62枚	約77枚	約87枚
2Mワイド(1080×1920)	約90枚	約124枚	約154枚
2M(1200×1600)	約90枚	約124枚	約154枚
1M(960×1280)	約124枚	約175枚	約227枚
VGA(480×640)	約552枚	約645枚	約774枚
待受(240×428)	約967枚	約1290枚	約1935枚
QVGA(240×320)	約1290枚	約1290枚	約1935枚
QCIF(144×176)	約1935枚	約1935枚	約3870枚
Sub-QCIF(96×128)	約3870枚	約3870枚	約3870枚

動画撮影の仕様

ファイル形式	MP4、ASF(「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合)
符号化方式	映像:MPEG4 音声:AMR、G.726
拡張子	3gp、asf
タイトル／ファイル名	撮影日時により自動設定(2009年10月13日10時00分に撮影した場合) タイトル 「2009/10/13 10:00」 ファイル名 「200910131000」(保存先設定:本体) 「MOL001」(保存先設定:microSD)
最大ファイルサイズ	2Mバイト(保存先設定:本体) 撮影時にi モーションメール添付可能なサイズに制限できます。(P.234参照)
メール添付・出力	メール添付やmicroSDカードなどによるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約70Mバイト(本体)

録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

■P-10Aに録画可能な時間(ボイスレコーダーの録音時間は「音声のみ」をご覧ください)

画像サイズ	動画容量設定	撮影種別設定	1回あたりの録画可能時間			総録画可能時間		
			画質設定			画質設定		
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
VGA (640×480)	メール制限 (小)	通常	約2秒	約4秒	約8秒	約258秒	約513秒	約16分
		映像のみ	約2秒	約4秒	約8秒	約260秒	約519秒	約16分
		音声のみ	約305秒			約707分		
	メール制限 (大)	通常	約8秒	約16秒	約30秒	約258秒	約513秒	約16分
		映像のみ	約8秒	約16秒	約30秒	約260秒	約519秒	約16分
		音声のみ	約20分			約707分		
HVGAワイド (640×352)	メール制限 (小)	通常	約3秒	約5秒	約10秒	約343秒	約11分	約22分
		映像のみ	約3秒	約5秒	約10秒	約346秒	約11分	約22分
		音声のみ	約305秒			約707分		
	メール制限 (大)	通常	約11秒	約20秒	約40秒	約343秒	約11分	約22分
		映像のみ	約11秒	約20秒	約40秒	約346秒	約11分	約22分
		音声のみ	約20分			約707分		
QVGA (320×240)	メール制限 (小)	通常	約4秒	約5秒	約15秒	約513秒	約11分	約32分
		映像のみ	約4秒	約5秒	約15秒	約519秒	約11分	約33分
		音声のみ	約305秒			約707分		
	メール制限 (大)	通常	約16秒	約20秒	約59秒	約513秒	約11分	約32分
		映像のみ	約16秒	約20秒	約60秒	約519秒	約11分	約33分
		音声のみ	約20分			約707分		
QCIF (176×144)	メール制限 (小)	通常	約10秒	約35秒	約69秒	約21分	約79分	約158分
		映像のみ	約10秒	約39秒	約78秒	約22分	約90分	約180分
		音声のみ	約305秒			約707分		
	メール制限 (大)	通常	約39秒	約141秒	約279秒	約21分	約79分	約158分
		映像のみ	約40秒	約159秒	約318秒	約22分	約90分	約180分
		音声のみ	約20分			約707分		
Sub-QCIF (128×96)	メール制限 (小)	通常	約19秒	約62秒	約122秒	約42分	約143分	約281分
		映像のみ	約20秒	約78秒	約156秒	約45分	約180分	約360分
		音声のみ	約305秒			約707分		
	メール制限 (大)	通常	約75秒	約254秒	約497秒	約42分	約143分	約281分
		映像のみ	約80秒	約318秒	約10分	約45分	約180分	約360分
		音声のみ	約20分			約707分		

●削除可能なプリインストールデータを削除した場合の録画可能時間です。

■ microSDカード(64Mバイト)に録画可能な時間(ボイスレコーダーの録音時間は「音声のみ」をご覧ください)

画像サイズ	動画容量設定	撮影種別設定	1回あたりの録画可能時間			総録画可能時間		
			画質設定			画質設定		
			スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
VGA (640×480)	長時間	通常	約227秒	約447秒	約14分	約227秒	約447秒	約14分
		映像のみ	約231秒	約462秒	約15分	約231秒	約462秒	約15分
		音声のみ	約180分			約624分		
HVGAワイド (640×352)		通常	約302秒	約577秒	約18分	約302秒	約577秒	約18分
		映像のみ	約308秒	約10分	約20分	約308秒	約10分	約20分
		音声のみ	約180分			約624分		
QVGA (320×240)		通常	約447秒	約577秒	約26分	約447秒	約577秒	約26分
		映像のみ	約462秒	約10分	約30分	約462秒	約10分	約30分
		音声のみ	約180分			約624分		
QCIF (176×144)		通常	約18分	約60分	約96分	約18分	約60分	約96分
		映像のみ	約20分	約80分	約160分	約20分	約80分	約160分
		音声のみ	約180分			約624分		
Sub-QCIF (128×96)		通常	約34分	約96分	約137分	約34分	約96分	約137分
		映像のみ	約40分	約160分	約180分	約40分	約160分	約320分
		音声のみ	約180分			約624分		

FOMA端末の保存・登録・保護件数

機能		保存・登録件数 ＜保護件数＞	参照先
電話帳		1000※1	84
ワンセグ	テレビリンク	50	251
	視聴予約	100	253
	録画予約	100	254
スケジュール	スケジュール	2500※2	371
	祝日	100※3	372
ToDo		100	375
テキストメモ		20	382
メール (SMSとiモード メールの合計)	受信メール	最大2500※3、※4、※5、※6 ＜最大2500※4＞	153
	送信メール	最大1000※4、※6、※7 ＜最大1000※4＞	154
	保存メール※8	最大20※4	154
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	159
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	159
エリアメール		30	153
テンプレート	デコメール®	最大100※3、※4	144
	デコメアニメ®	最大100※3、※4	145
メッセージ	メッセージR	最大100※4 ＜最大50※4＞	171
	メッセージF	最大100※4 ＜最大50※4＞	171
ブックマーク (iモード)	ブックマーク	300	190
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	191
ブックマーク (フルブラウザ)	ブックマーク	300※3	190
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	191
画面メモ	画面メモ	最大300※4 ＜最大150※4＞	192
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	193

機能	保存・登録件数 ＜保護件数＞	参照先
静止画	最大3500※4、※9、※10	312
ユーザ作成フォルダ	20	347
動画／ i モーション	最大3500※4、※9、※10	319
ユーザ作成フォルダ	19	347
メロディ	最大3500※4、※9、※10	332
ユーザ作成フォルダ	20	347
キャラ電	3※3	328
PDFデータ	最大3500※4、※9、※10	356
Music&Video チャンネル	配信番組 保存番組	2 最大10※4、※10
きせかえツール	最大3500※4、※9、※10	334
マチキャラ	最大3500※4、※9、※10	331
トルカ	最大495※4、※10	300
ユーザ作成フォルダ	20	302
i アプリ	最大100※4、※10	282
メール連動型 i アプリ	5	282

- ※1 : 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 : i スケジュールも含めます。
- ※3 : お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※4 : データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※5 : 「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※6 : SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.383参照)
- ※7 : 「チャット」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※8 : 作成中の未送信メールを保存できます。
- ※9 : お買い上げ時に登録されているデータのうち、デコメ®絵文字、デコメ®ピクチャ、PDFデータ、きせかえツール、マチキャラのみ保存・登録件数に含まれます。
- ※10 : 静止画、i モーション、メロディ、PDFデータ、ミュージック、Music&Videoチャンネル、きせかえツール、マチキャラ、トルカ、i アプリのファイルは保存・登録件数や容量を共有しています。

携帯電話機の比吸収率など

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種P-10Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機P-10AのSARの値は0.659W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもあります。いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index.html>

ドコモのホームページ:

<http://www.nttdocomo.co.jp/product/>

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

<http://panasonic.jp/mobile/>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

European RF Exposure Information

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.486 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Declaration of Conformity

The product "P-10A" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on <http://panasonic.net/pmc/support/index.html>.

※The European RTTE approval of this product is limited to the use of the P-10A handset, Battery Pack and FOMA AC Adapter for Global use (100 to 240 V AC) only. Other accessories are not part of the approval.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標

●「FOMA」「mova」「着もじ」「i モード」「i アプリ」「i アプリDX」「i モーション」「デコメール®」「デコメ®」「着もじモード」「キャラ電」「トルカ」「きせかえツール」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「デュアルネットワーク」「FirstPass」「ビジュアルネット」「Vライブ」「i チャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」「セキュリティスキャン」「i モーションメール」「i エリア」「ショートメール」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「バケ・ホーダイ」「ファミリーワイドリミット」「マルチナンバー」「DoPa」「sigmarion」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「iCお引こしサービス」「ケータイお探しサービス」「マチキャラ」「IMCS」「OFFICEED」「うた・ホーダイ」「2in1」「Music&Videoチャンネル」「メロディコール」「エリアメール」「デコメアニメ®」「i コンシェル」「i スケジュール」「docomo STYLE series」および「FOMA」「ロゴ」「i-mode」「ロゴ」「apple」「ロゴ」「DCMX」「ロゴ」「iC」「ロゴ」「iD」「ロゴ」「Music&Videoチャンネル」「ロゴ」「HIGH-SPEED」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。

- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- ナビダイヤルサービス名称およびナビダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アブリックスの商標または登録商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- microSDHCロゴは商標です。



- 「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- 使いかたナビは株式会社カナツクの登録商標です。
- 「VIERA®」、「ワンプッシュオープン™」はパナソニック株式会社の商標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。
- カメラAF用検出機能は、オムロン株式会社のOKAO Visionを使用しています。OKAOは日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 「ナプスター」は、Napster, LLC.の米国内外における登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Sync Clientを搭載しています。
ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
Copyright © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- IrFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
The IrDA Feature Trademark is owned by the Infrared Data Association and used under license therefrom.
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®およびAdobe Reader® Mobile テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe, Adobe Reader, Flash, およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

NetFront®



Powered by
ADOBE® FLASH®

- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- Google、モバイルGoogleマップは、Google Inc.の登録商標です。
- 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
- 日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
Advanced Wnn V2® © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Rights Reserved.
- MPEG Audio Layer-3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびThomsonからライセンスを受けています。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License、AVC Patent Portfolio License及びVC-1 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされていません。
 - ・ MPEG-4 Visual、AVC、VC-1の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4/AVC/VC-1ビデオ)を記録する場合
 - ・ 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVC/VC-1ビデオを再生する場合
 - ・ MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者から入手されたMPEG-4/AVC/VC-1ビデオを再生する場合
 詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C. (<http://www.mpegla.com>)をご参照ください。
- 「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching III」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
- 本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・販売されています。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- 本製品に搭載しているWindows Media Technologyはマイクロソフト社および第三者の知的財産権により保護されています。本製品以外にマイクロソフト社およびその関連会社の許可なくその技術を使用することおよび頒布することは禁止されています。
- 本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されています。マイクロソフトもしくはマイクロソフトによる承認を受けた子会社からのライセンスを得ずに、本製品以外で技術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。



- コンテンツプロバイダーは、本製品に含まれるWindows Mediaデジタル著作権管理技術(WM-DRM)によってコンテンツの内容を保護し(以下、"保護コンテンツ"といいます)、そのコンテンツの著作権を含む知的財産権が不正に利用されないようにしています。本製品は、保護コンテンツの再生にWM-DRMソフトウェアを使用しています。本製品のWM-DRMソフトウェアの安全性が損なわれた場合、保護コンテンツの所有者はWM-DRMソフトウェアによる本製品の保護コンテンツの複製、表示、再生を可能にする新ライセンス取得権の無効化をマイクロソフトに要求できます。無効化は、WM-DRMソフトウェアによる保護コンテンツ以外のコンテンツの再生能力に影響するものではありません。インターネットもしくはパソコンから保護コンテンツのライセンスをダウンロードする際に、無効化されたWM-DRMソフトウェアリストが製品に送付されます。Microsoftはライセンスとともに、保護コンテンツ所有者に代わり無効化リストを製品にダウンロードする場合があります。
- 本製品は、タイムスリップTVのコンテンツを搭載しています。
 © NHKエンタープライズ © カッパ座 © 金子満 © 川本プロダクション
 © スタジオじゃびぽ © 人形劇団クラルテ Arranged by PansonWorks

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

